


Schnitt

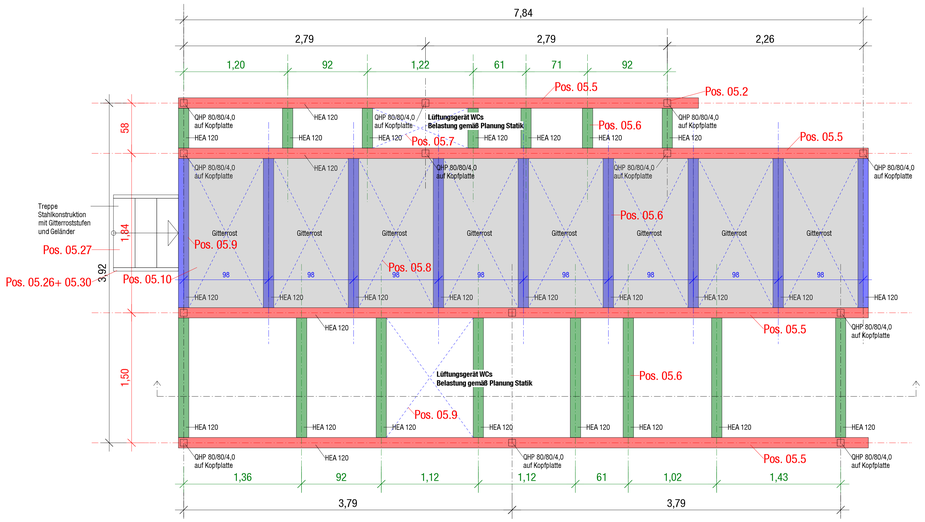



Gitterrost
Begehung zu Wartungszwecken
Abstand Unterstützung e < 1,0m
Pressrost rutschhemmend S235
Trag–/Querabteilung 33,33 x 33,33mm
Tragstab 3x30mm

Haupt– und Nebenträger HEA 120
Die Konstruktion besteht aus vier Hauptträgern.
Die Hauptträger tragen die Vertikallasten in die Stützen ab.
Die Nebenträger können nach Bauart der
Technikgeräte angeordnet werden.
Die Gitterrostebene wird mit Nebenträgern in
Felder mit einer Spannweite < 1,0 m aufgeteilt.

Stützen
h= 1,05m ab OK Rohdecke
QHP 80/80/4,0 auf Kopfplatte

Schnitt

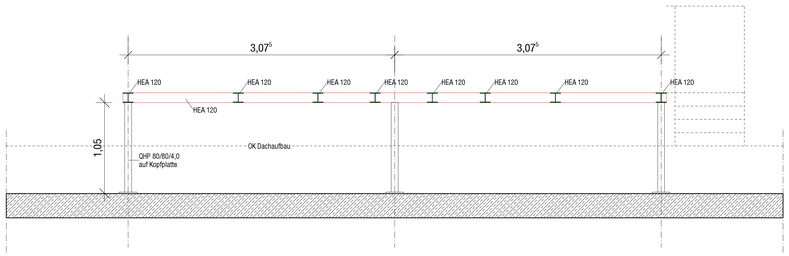

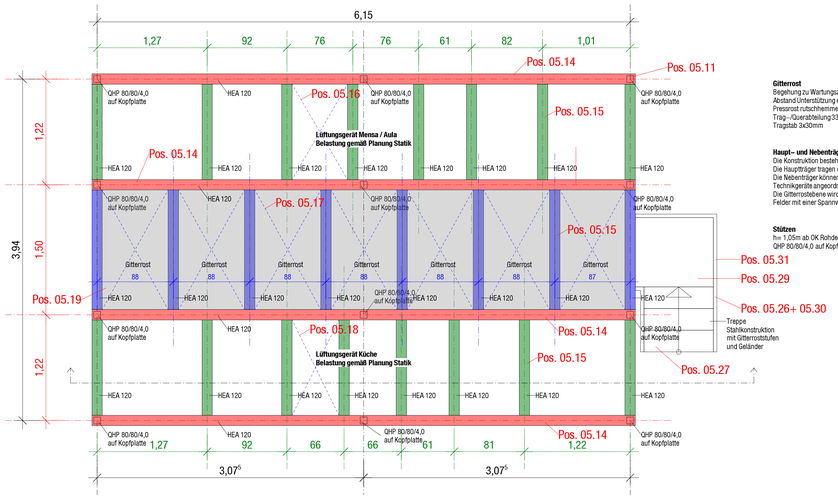


Gitterrost
Begehung zu Wartungszwecken
Abstand Unterstützung e < 1,0m
Pressrost rutschhemmend S235
Trag–/Querabteilung 33,33 x 33,33mm
Tragstab 3x30mm


Haupt– und Nebenträger HEA 120
Die Konstruktion besteht aus vier Hauptträgern.
Die Hauptträger tragen die Vertikallasten in die Stützen ab.
Die Nebenträger können nach Bauart der
Technikgeräte angeordnet werden.
Die Gitterrostebene wird mit Nebenträgern in
Felder mit einer Spannweite < 1,0 m aufgeteilt.

Stützen
h= 1,05m ab OK Rohdecke
QHP 80/80/4,0 auf Kopfplatte

Grundriss

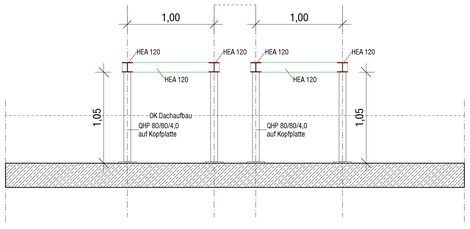

Schnitt

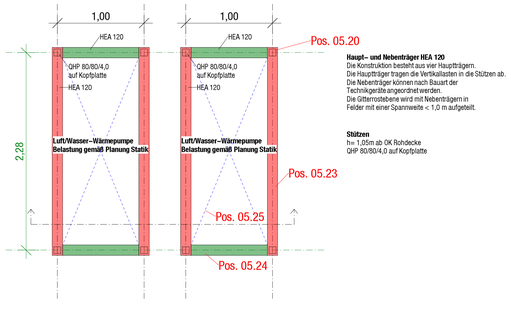

Haupt– und Nebenträger HEA 120
Die Konstruktion besteht aus vier Hauptträgern.
Die Hauptträger tragen die Vertikallasten in die Stützen ab.
Die Nebenträger können nach Bauart der
Technikgeräte angeordnet werden.
Die Gitterrostebene wird mit Nebenträgern in
Felder mit einer Spannweite < 1,0 m aufgeteilt.

Stützen
h= 1,05m ab OK Rohdecke
QHP 80/80/4,0 auf Kopfplatte

Grundriss

Grundriss

Allgemeine Hinweise

Die Geräte erhalten keinen Sichtschutz (Windlastangriff).
Die gesamte Stahlkonstruktion ist mit geeignetem Korrosionsschutz zu versehen.
Die Stahlträger sind an den Verbindungsstellen konstruktiv zu verschrauben.
Es sind Aussteifungsverbände (mind. d= 12 mm) in der Ebene anzuordnen.
Die Stützen sind in x–Richtung rahmenartig an die Hauptträger anzuschließen und in y–Richtung auf der Dachdecke einzuspannen.
Die Nebenträger unter den Geräten können mit typisierten gelenkigen Winkelanschlüssen an die Hauptträger angeschlossen werden.