


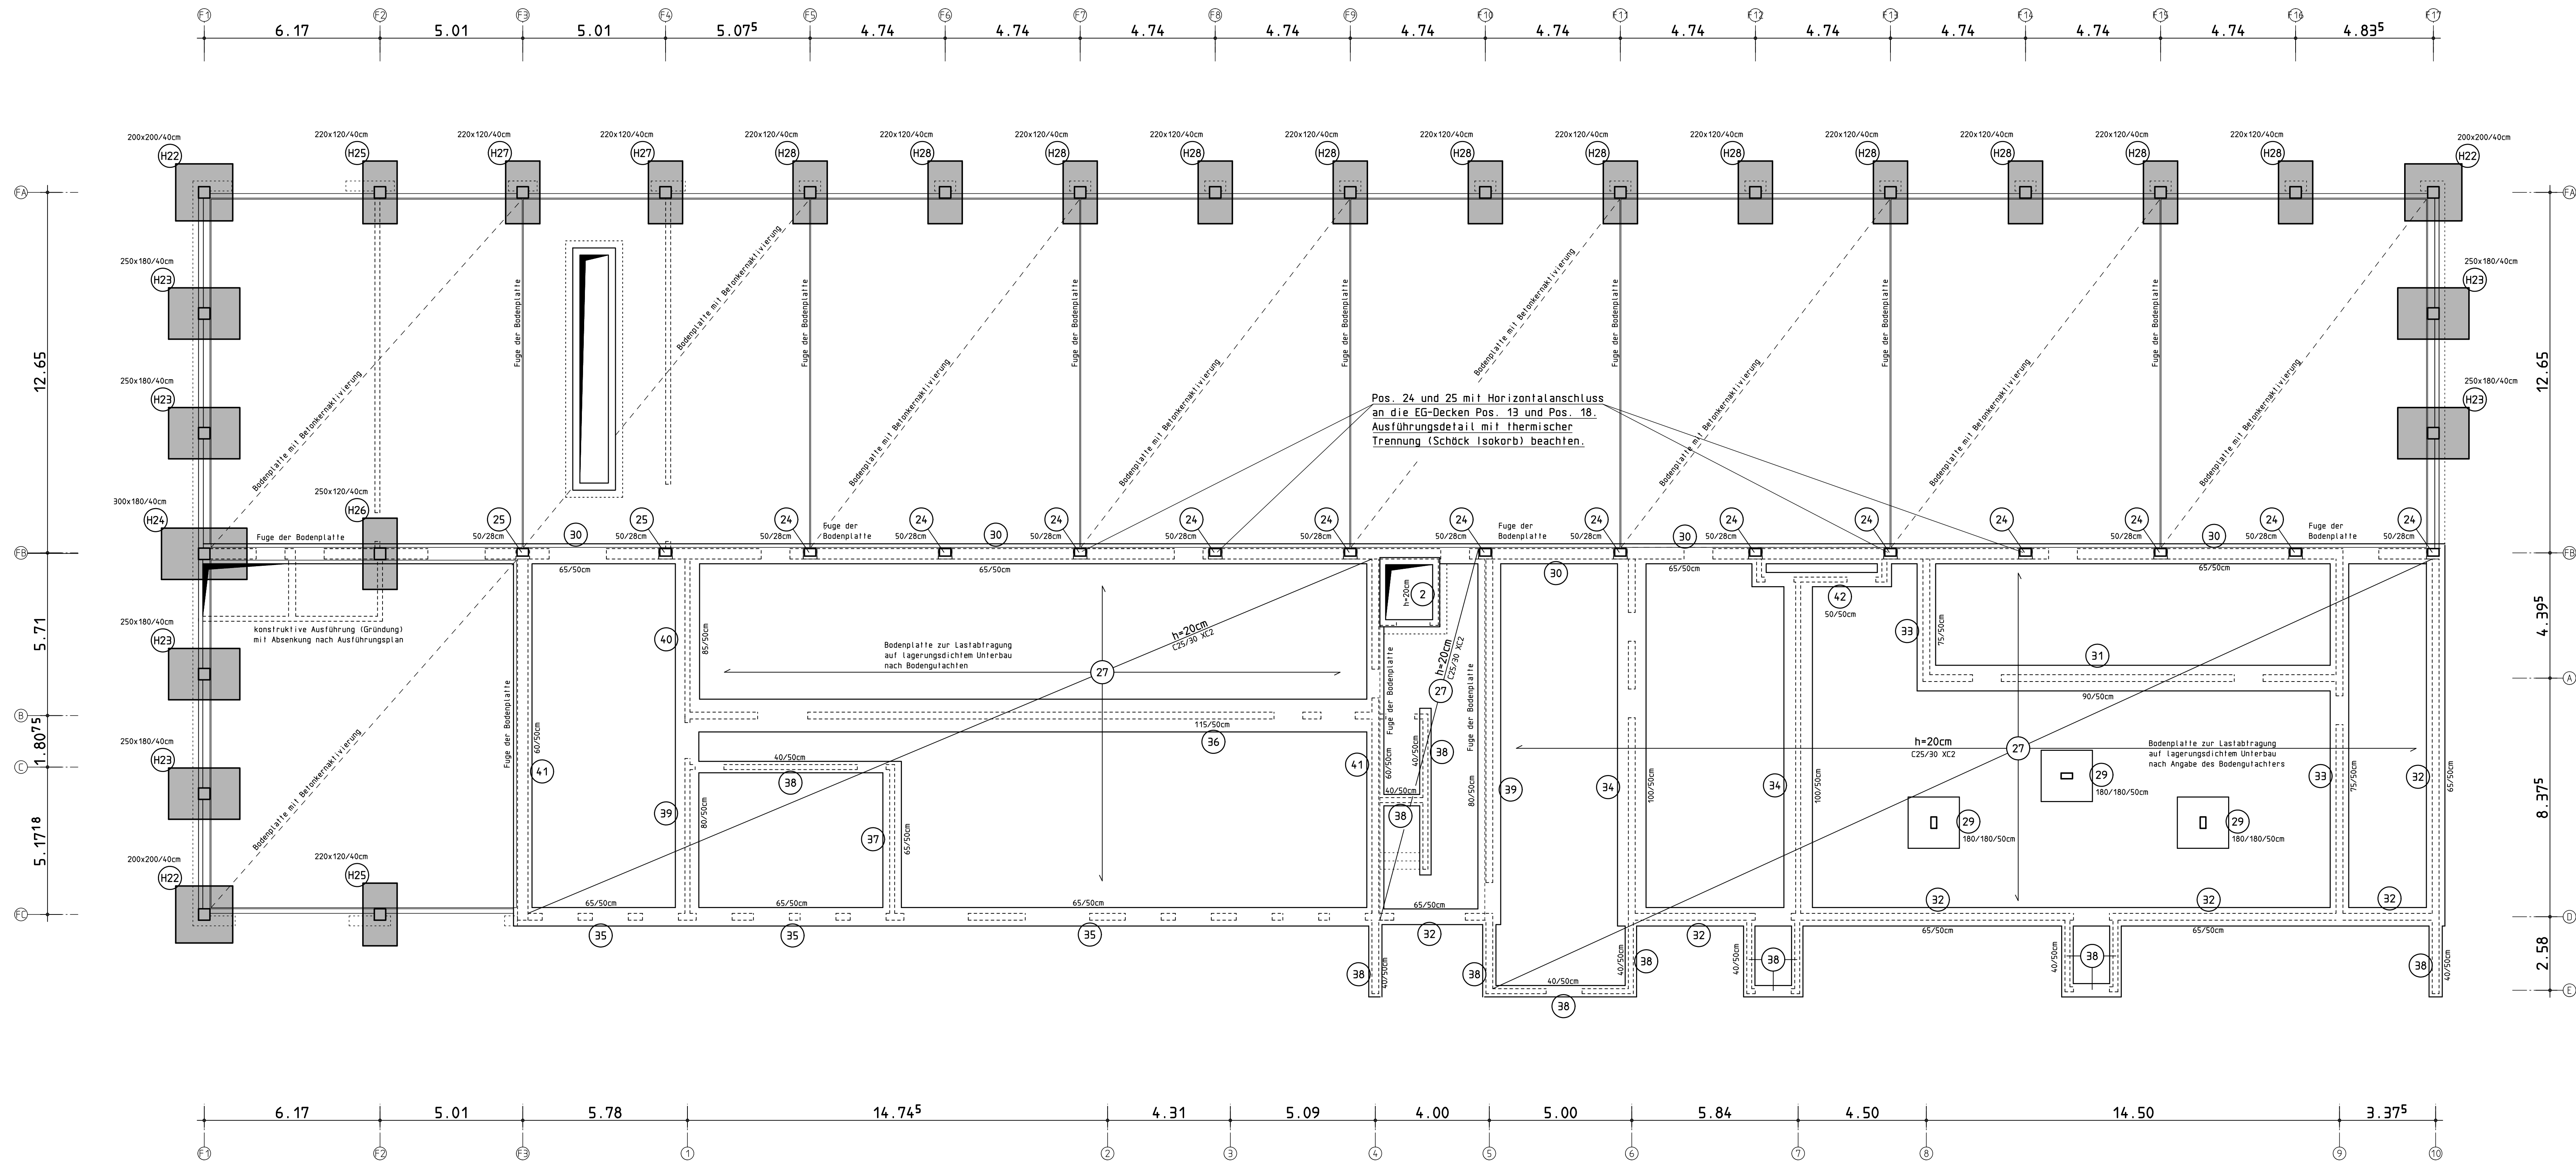

Alle Maßangaben sind verbindlich der Ausführungsplanung zu entnehmen !
Die Maßangaben auf diesem Plan sind nicht für die Ausführung anzuwenden !

Gründung

Größere Wanddurchbrüche durch tragende Wände nach Angabe bzw. mit Fertigteilstützen überdecken

Brandschutzanforderungen beachten

Bei der Bauausführung GEG nach DIN 18599 und Schallschutznachweis nach DIN 4109 beachten

Die berechneten Fundamentgrößen beruhen auf Vorbemessungen. Die endgültigen Abmessungen ergeben sich nach der Qualifizierung des eingebrachten Unterbaus


Alle Maße überprüfen und mit der Ausführungsplanung abstimmen

Nutzungstrennwände und Treppenhauswände mit KS-P 20-2.0-DM, tragende Innenwände mit KS-P 20-2.0-DM 11,5er NT-Wände als LW in Trockenbauweise

Der Treppelaufe und das Treppenpodest mit schalltechnischer Entkopplung von Wänden und Decken ausführen (Fuge zu den Wänden mind. 2cm breit) Anschlüsse an Decken mit Schöck T-V6

Keine horizontalen Schlitzte (z.B. für Elektroleitungen) in den tragenden Wänden mit d $\geq$ 17,5cm Ausführung der Schlitzte nach DIN EN 1996-1-1

Ein Bodengutachten liegt vor. Alle Angaben und Ausführungen zur Gebäudegründung werden bei Bauaufschluss vom Bodengutachter festgelegt.

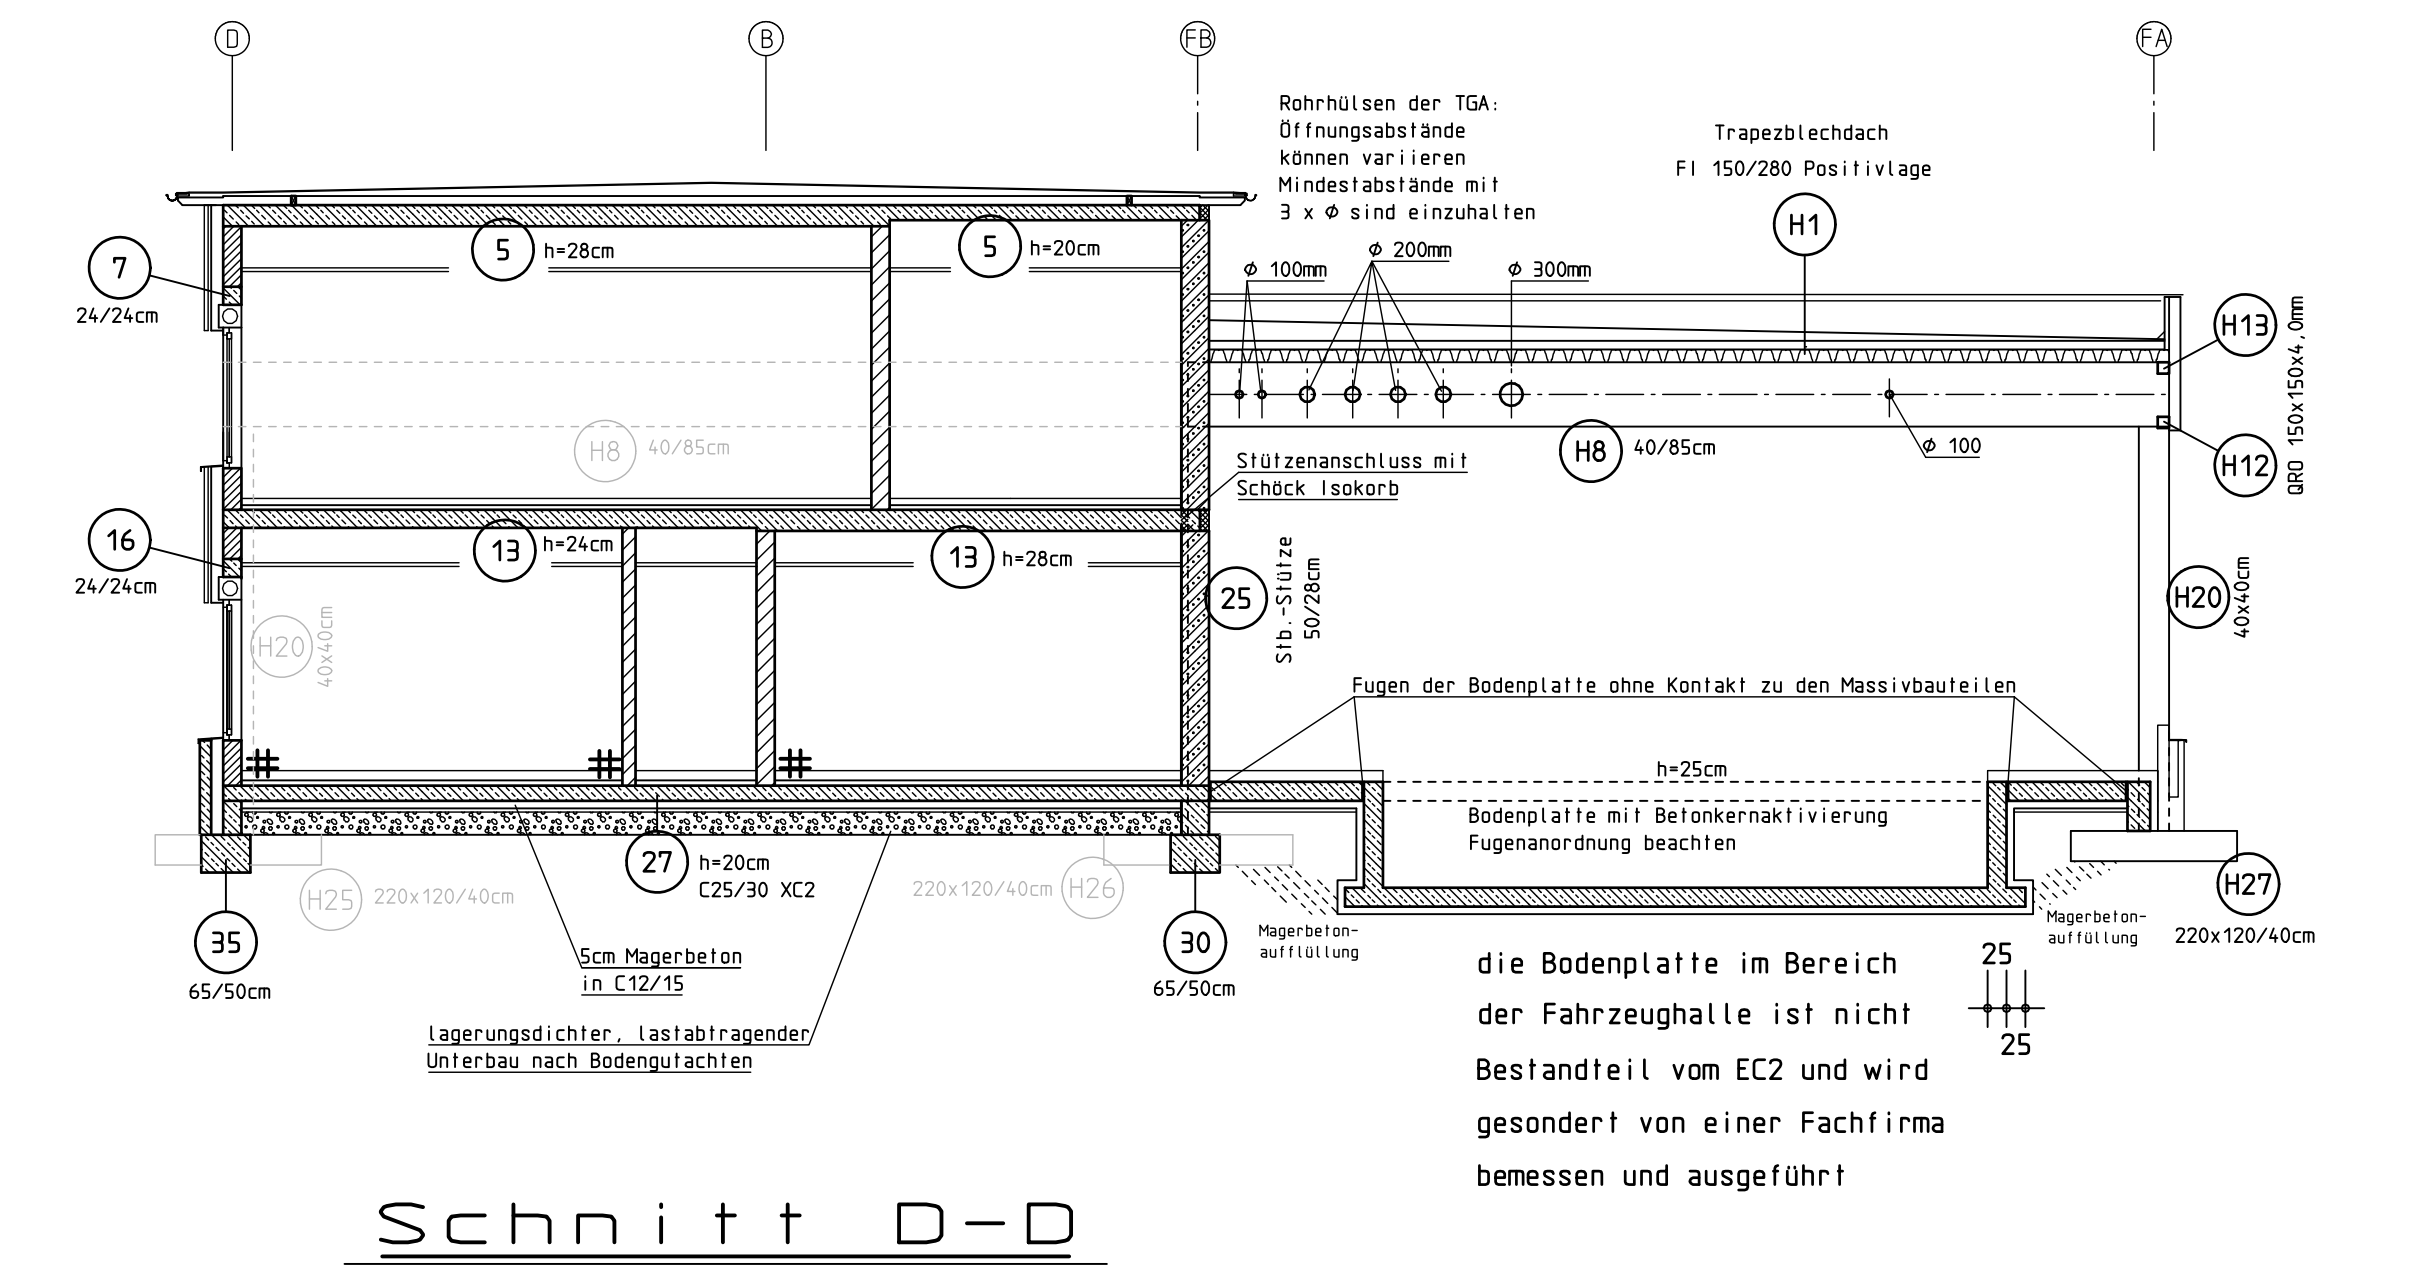

KS Iso-Kimm 12 als unterste Schicht unter allen Kalksandstein-Mauerwerkswänden auf der Bodenplatte ausführen

Alle Konstruktionsteile abnehmen bzw. sind verantwortlich überprüfen zu lassen

Bodenplatte im Bereich der Fahrzeughalle ist nicht Bestandteil vom EC2 und wird gesondert von einer Fachfirma bemessen und ausgeführt
Die aufgehende Bauteile (Stützen/Wände sind nach dem DBV-Merkblatt "Parkhäuser und Tiefgaragen" im Sockelbereich in der Betongüte C35/45 XD2, WA auszuführen. Andernfalls ist im Sockelbereich ein Beschichtungssystem vorzusehen

POSITIONSPLAN
BAUSTOFFE : NAEDELHOLZ C24
PROFILSTAHL S 235 JR
STAHLBETON C25/30
BETONSTAHL BST 500A

FUNDAMENTE FROSTFREI (MIND. 80 CM TIEF) AUF GEWACHSENEM BODEN GRÜNDEN
11,5 CM NT-WÄNDE SIND NICHTTRAGENDE WÄNDE MIT g $\leq$ 5,00KN/m
NT-WÄNDE ERST NACH DEM AUSSCHALEN DER DECKE HOCHMAUERN
ALTERNATIVE: AUSFÜHRUNG ALS TROCKENBAUWÄNDE
NICHT BEZEICHNETE ÖFFNUNGEN (TÜREN...) DURCH FERTIGTEILSTÜRZE ÜBERDECKEN