


## DECKENSPIEGEL 3.OBERGESCHOSS



**MASCHINENRAUM**

- Maßangaben

Türöffnungen in  
Trockenbauwänden  
2cm breiter anlegen  
für Bandaufnahme

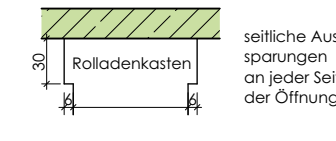

Fundamente der als geschlossenen Ringanker und V4A-Leitung d=10mm umlaufend, außerhalb der Fundamente und nach Regeln der anerkannten Technik verlegen.

Diese Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht ohne Einwilligung des Planverfassers / der Planverfasserin vervielfältigt oder weitergegeben werden.