




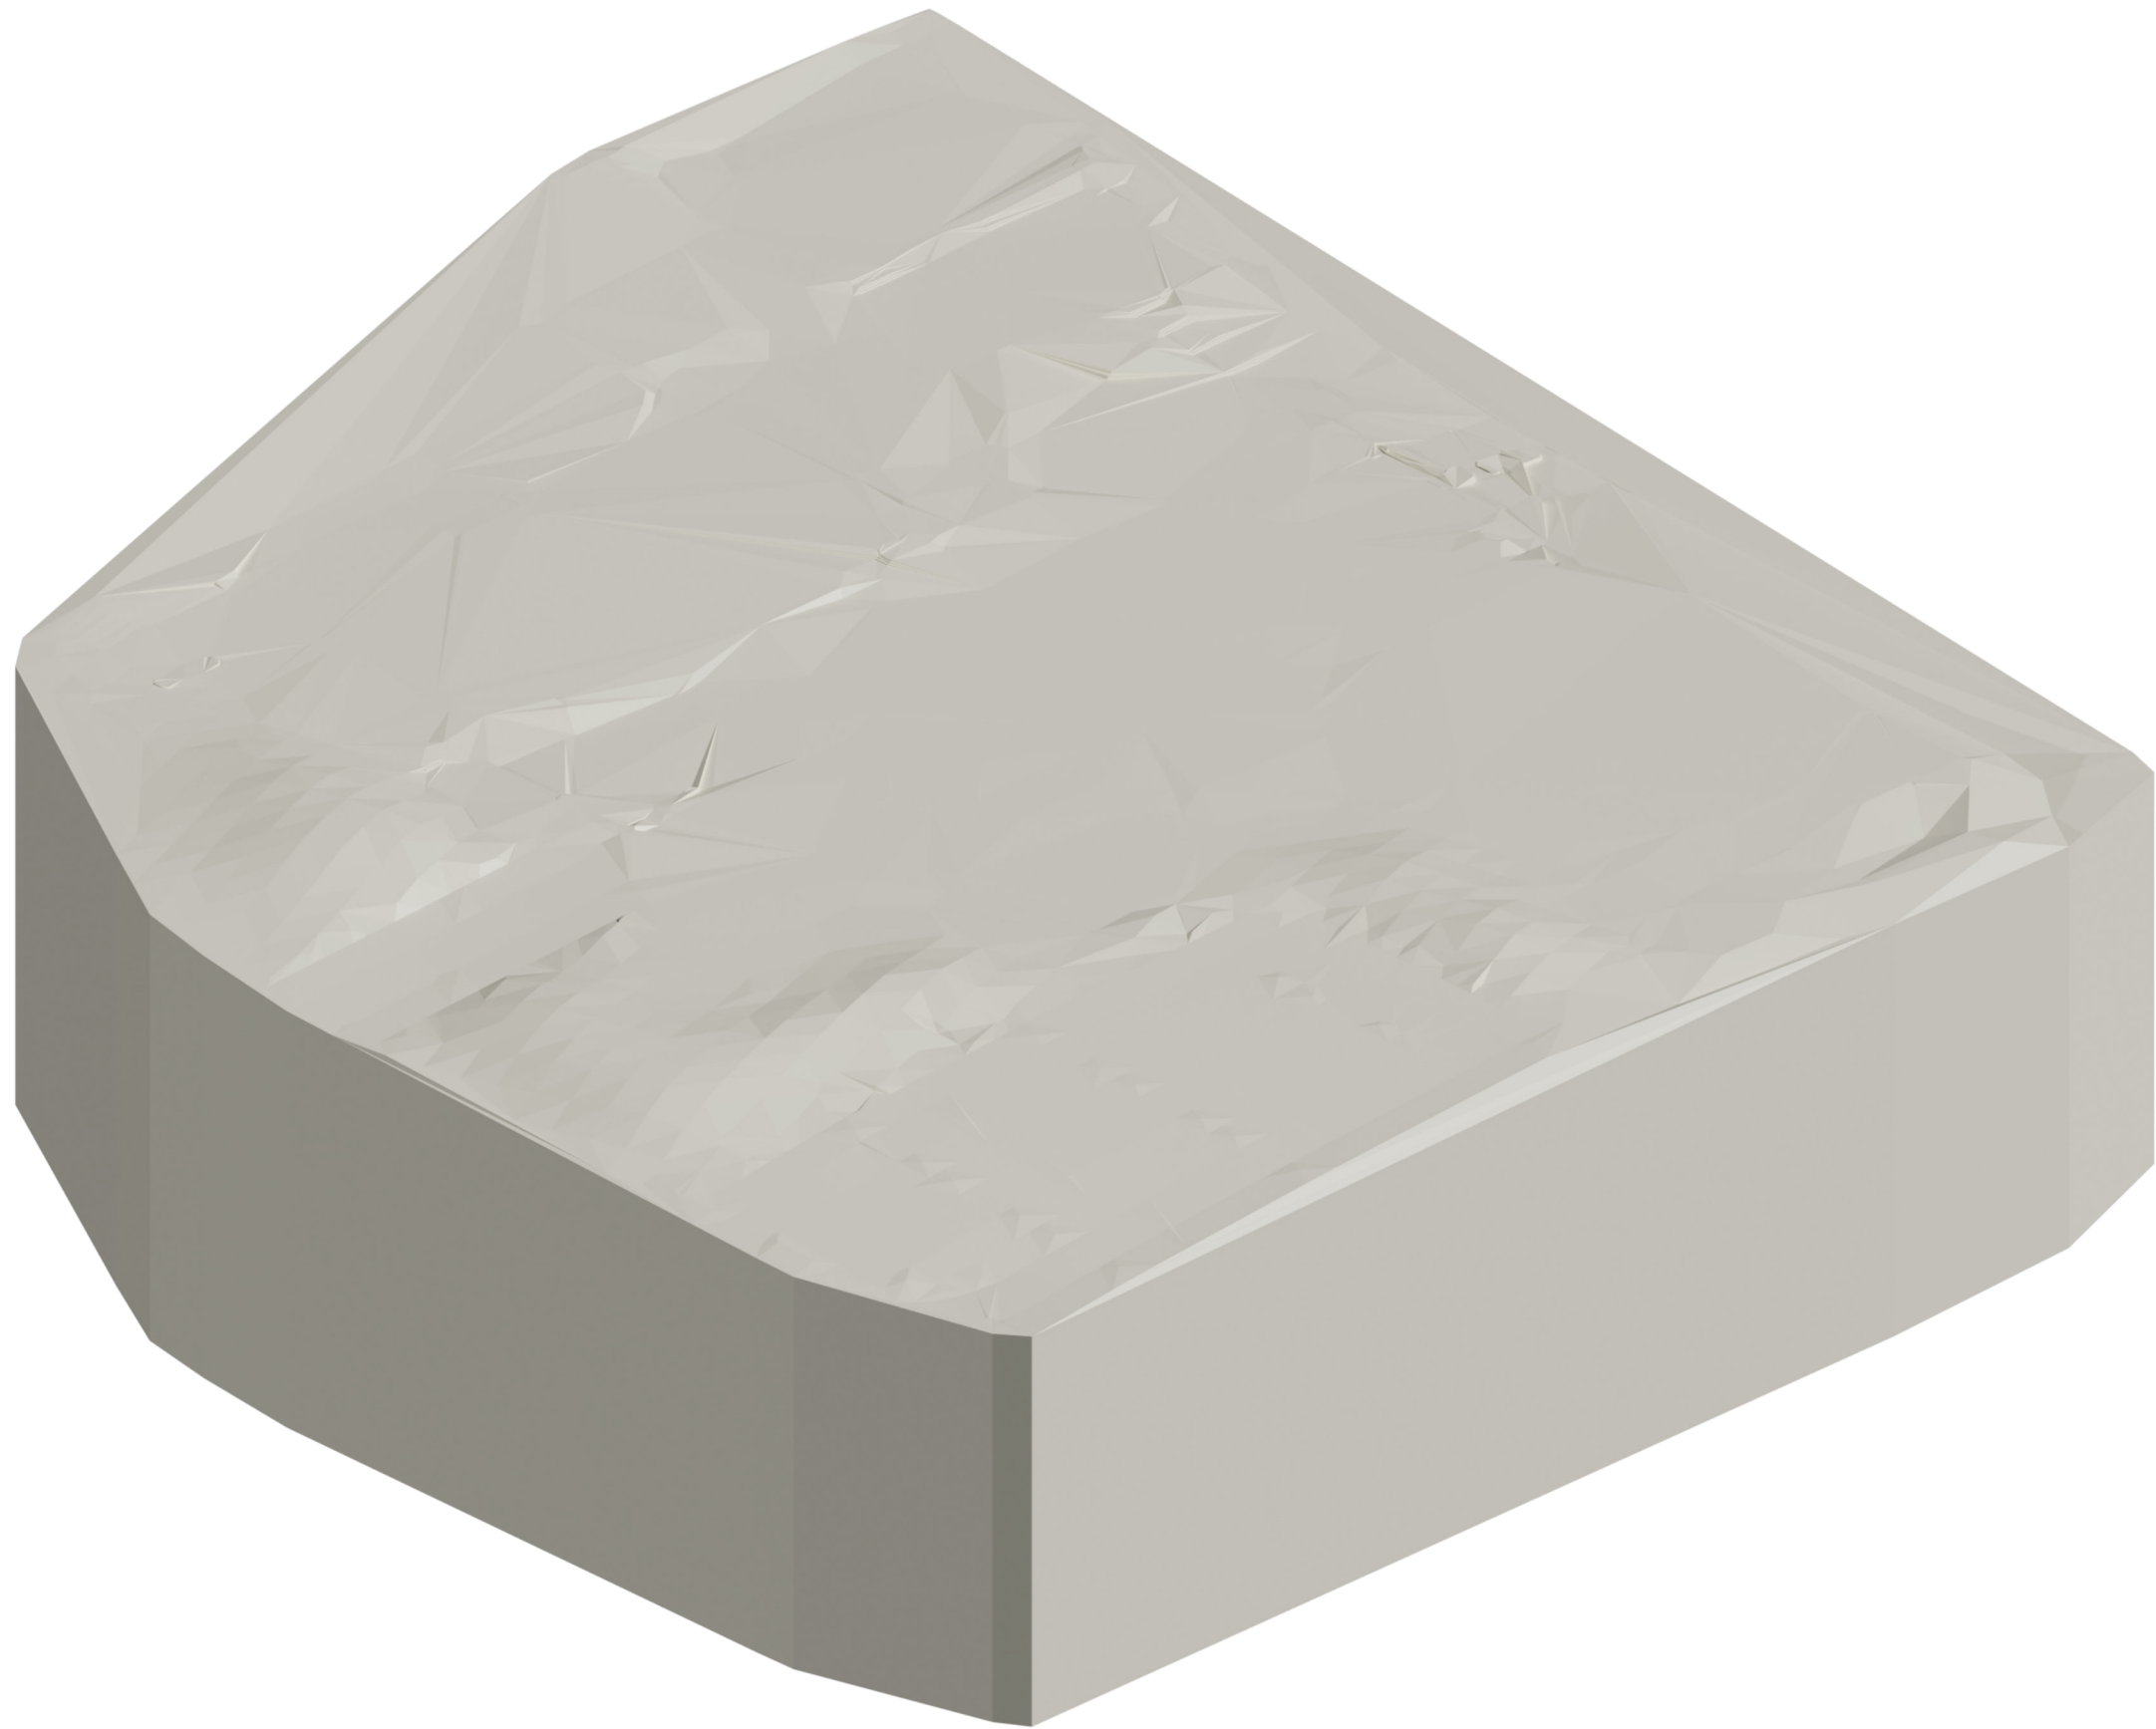


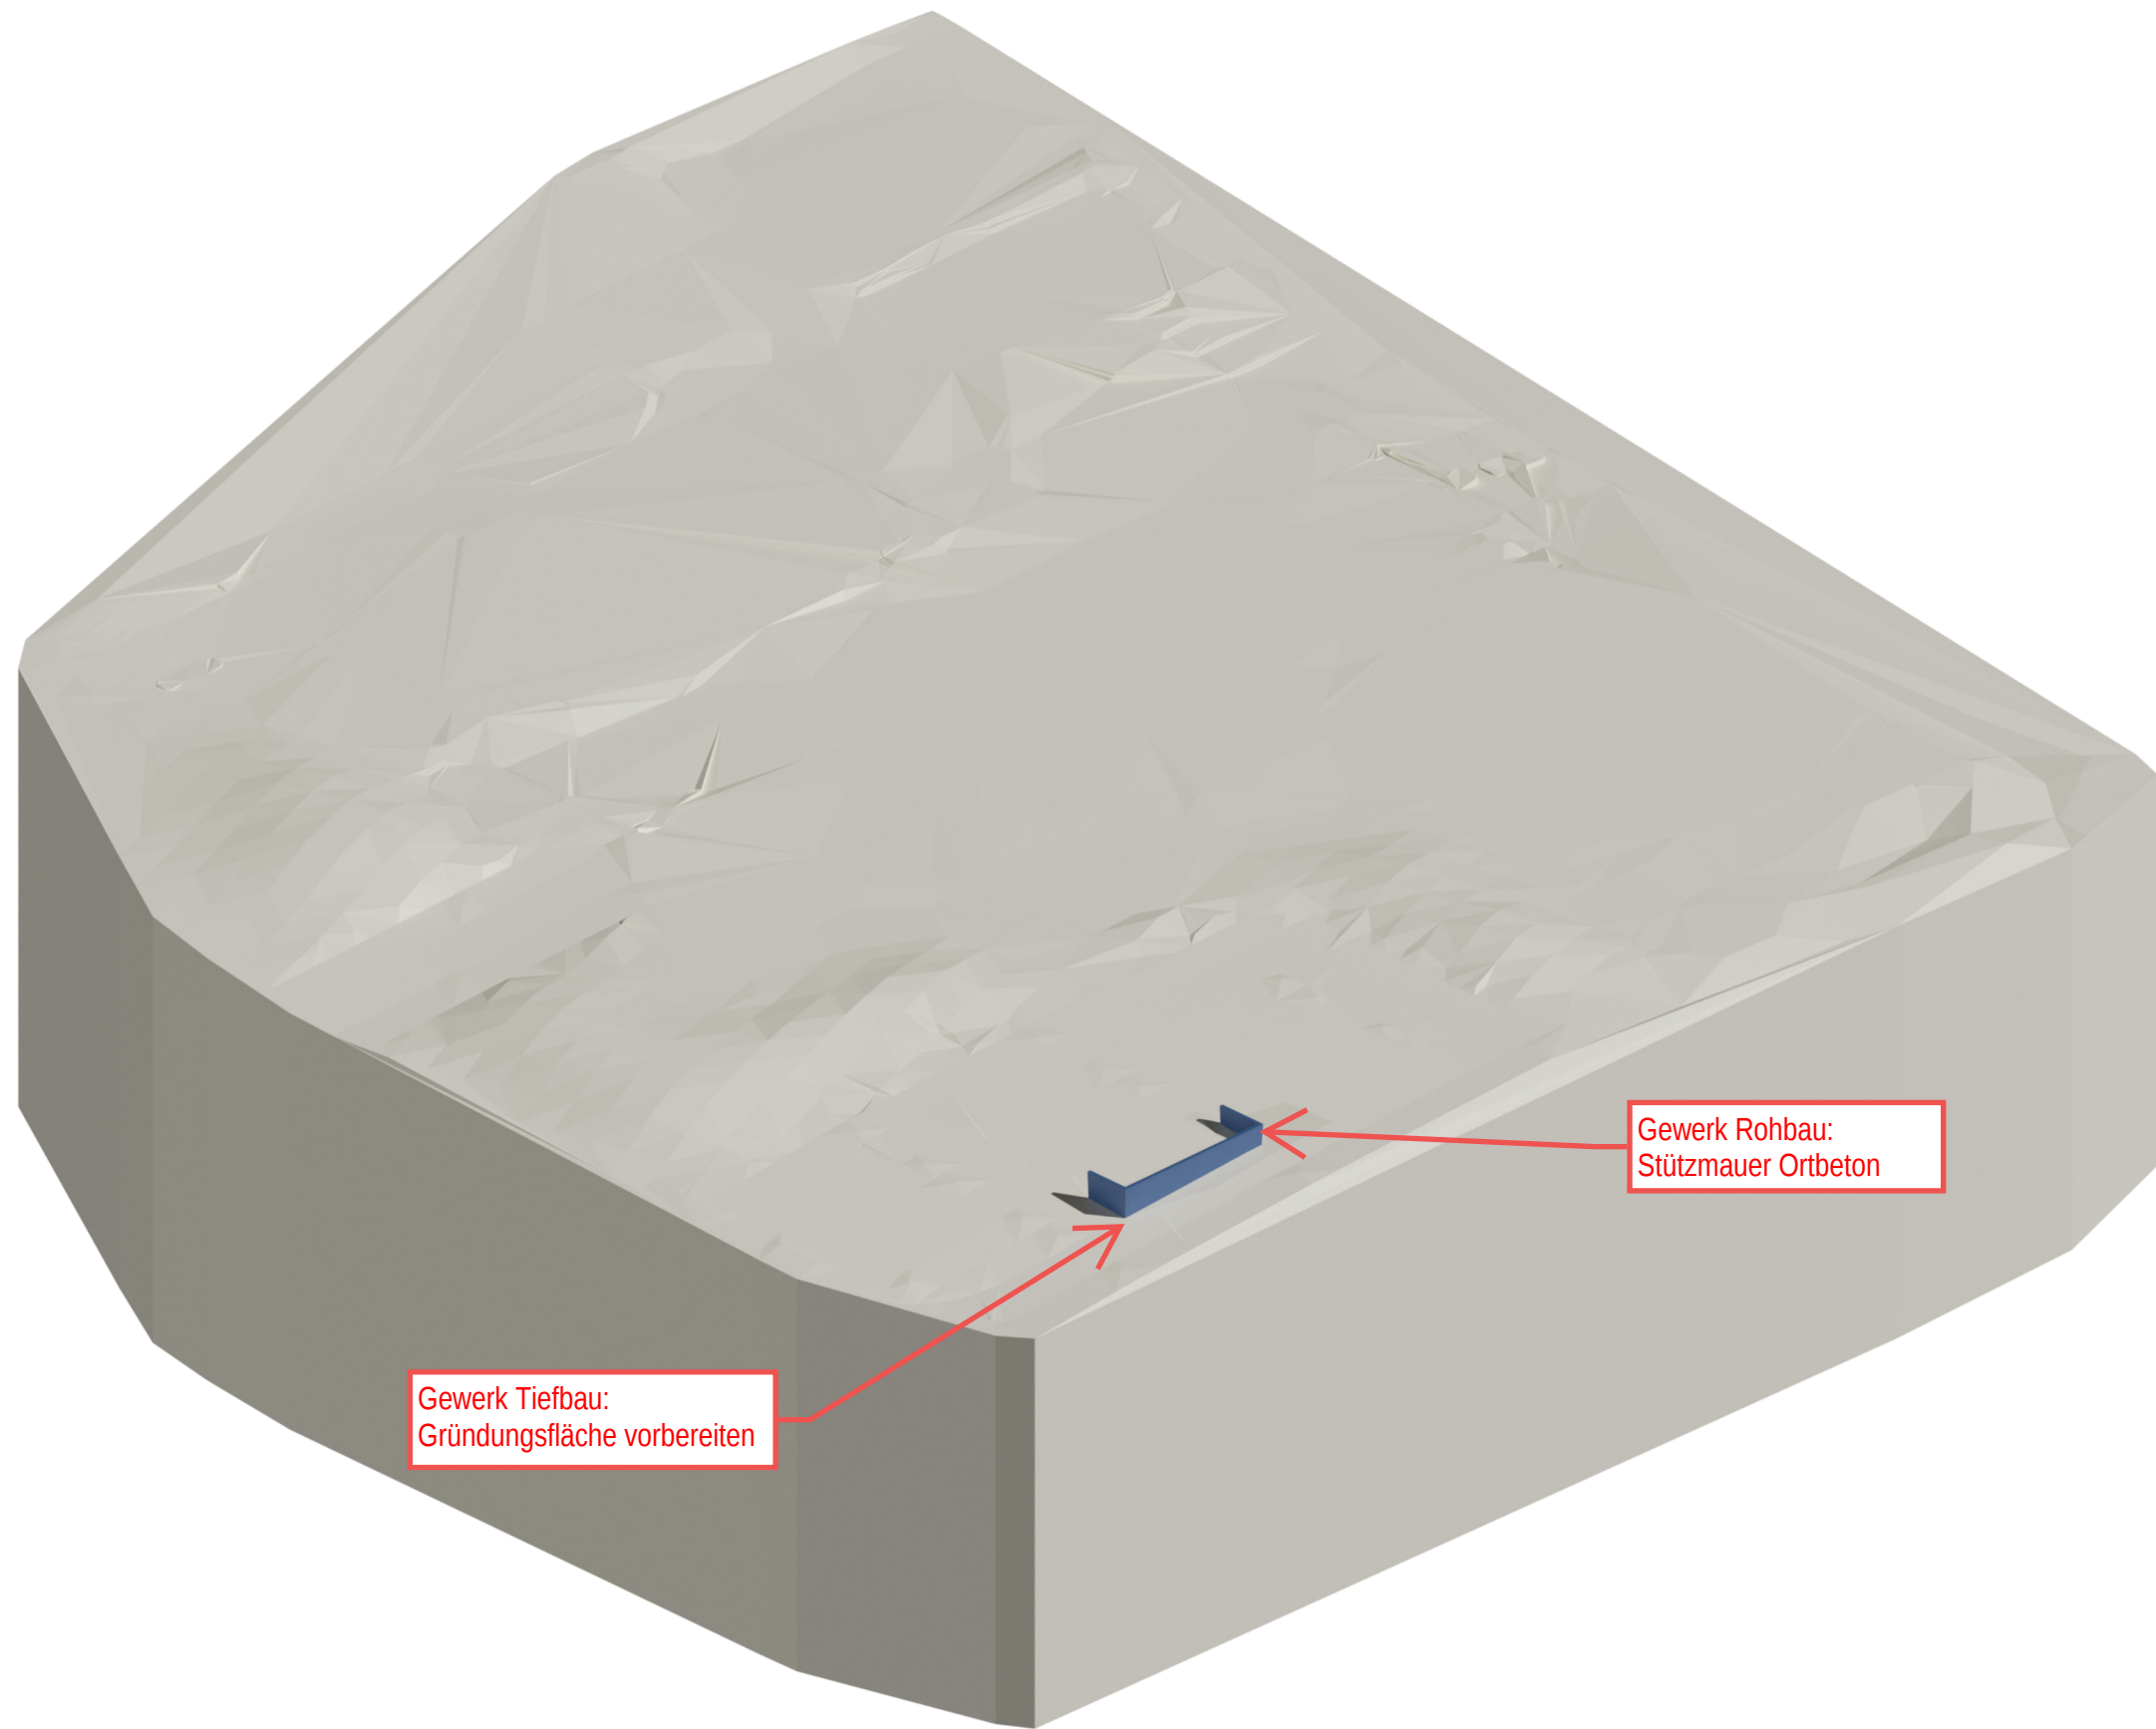


Gewerk Tiefbau:
Gründungsfläche vorbereiten

Gewerk Rohbau:
Stützmauer Ortbeton

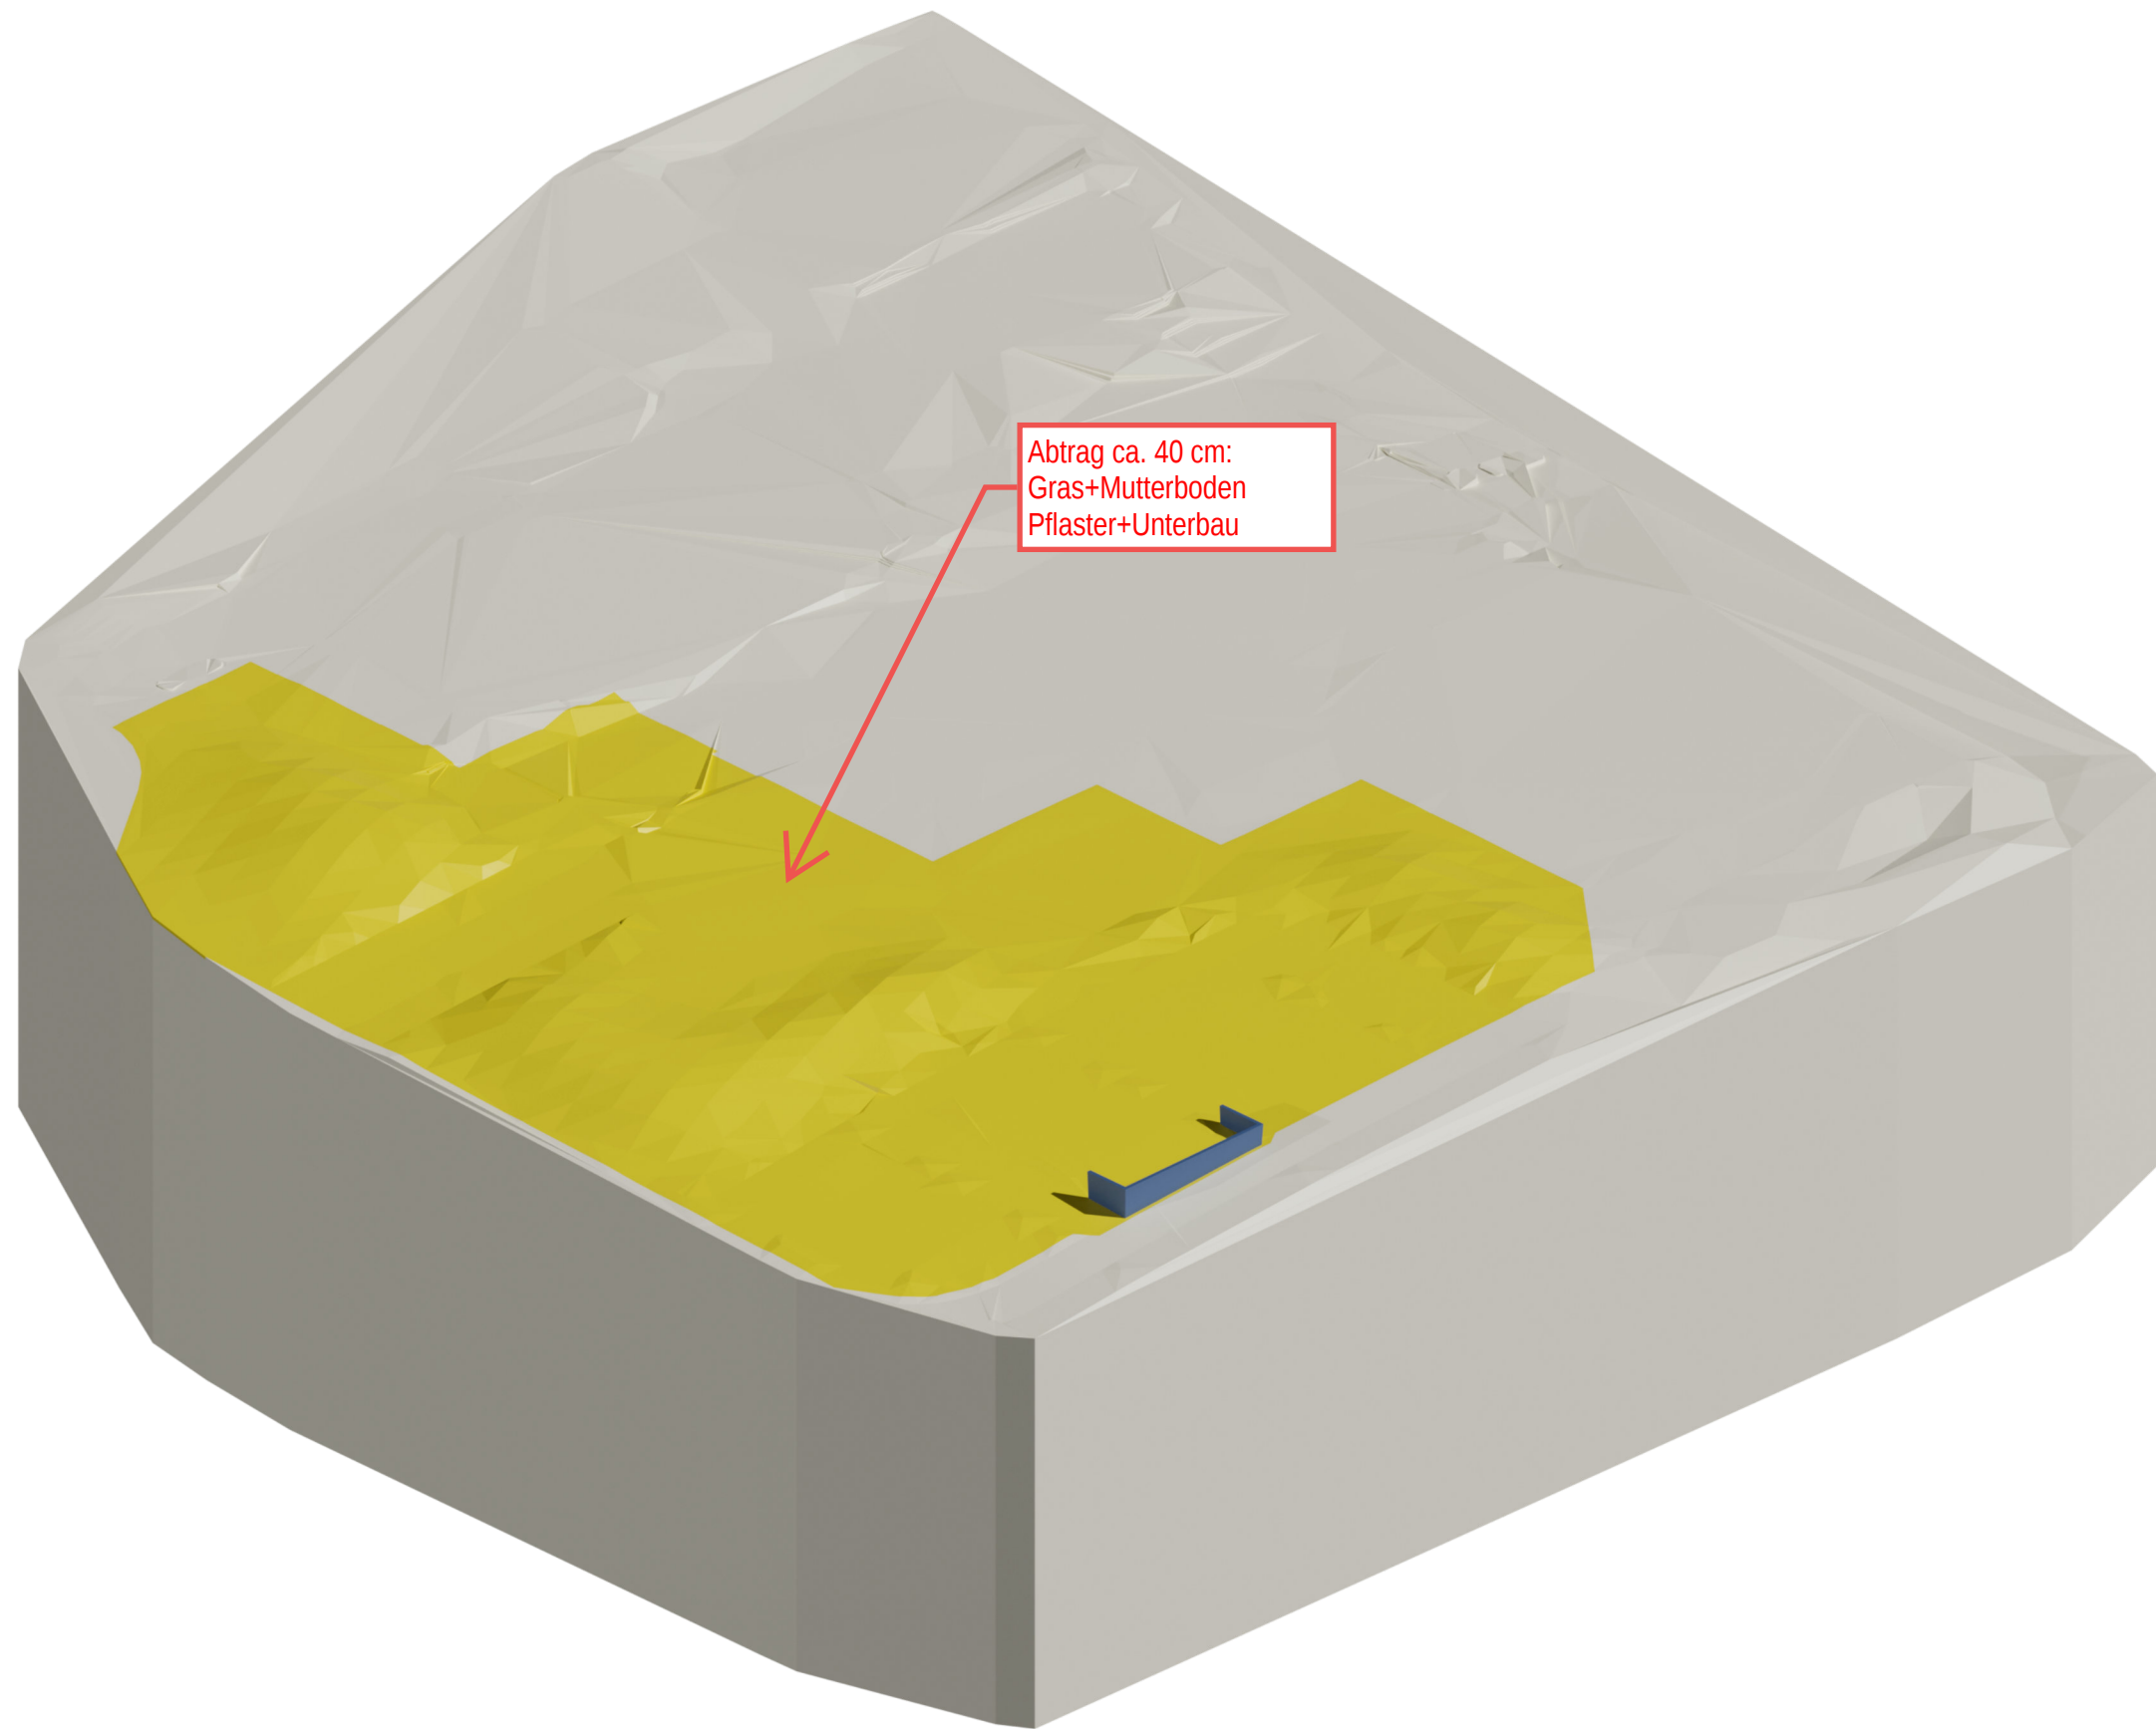


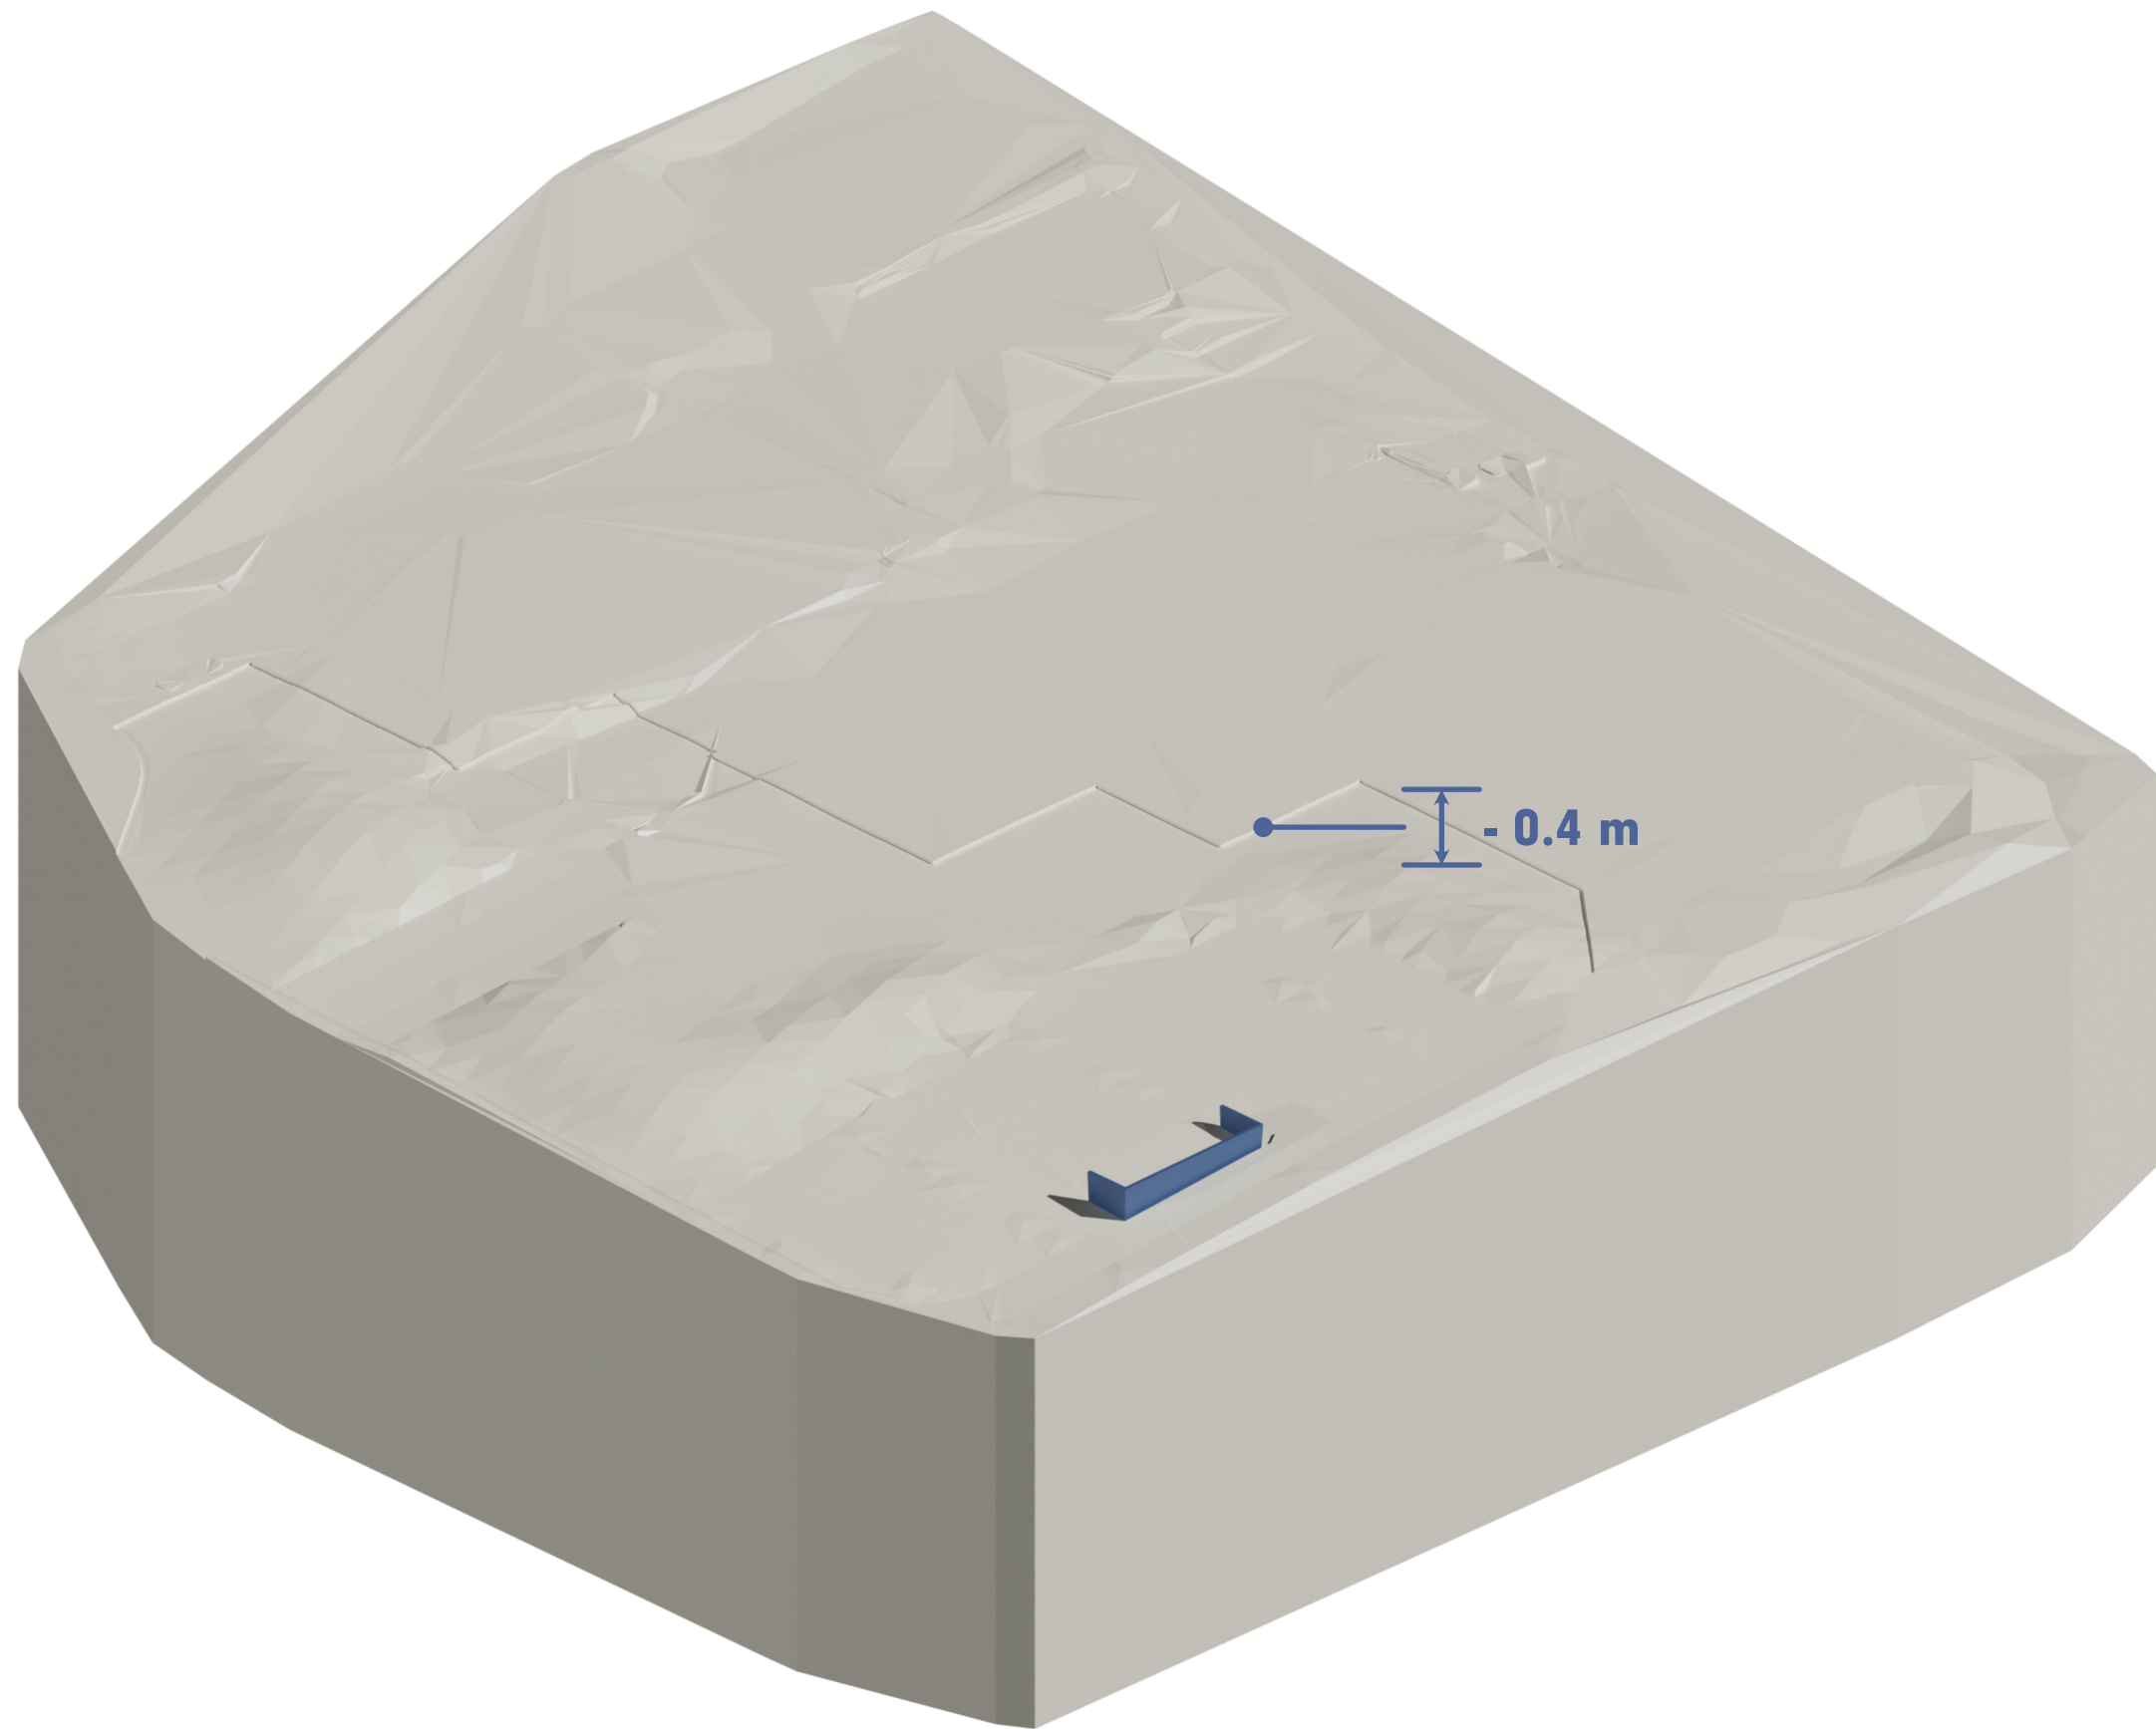



Hinweis:
Der Aushub ist für den Wiedereinbau durch Zugabe von Mischbinder zu verbessern. Für Testfelder und ggf. zwischenzeitliche Aufhaltung sind Flächen nach Bedarf im Logistikkonzept auszuweisen.
Für verbesserten Boden, der nicht verbaut wird ist eine Lagerfläche in Abstimmung mit der Objektüberwachung festzulegen.

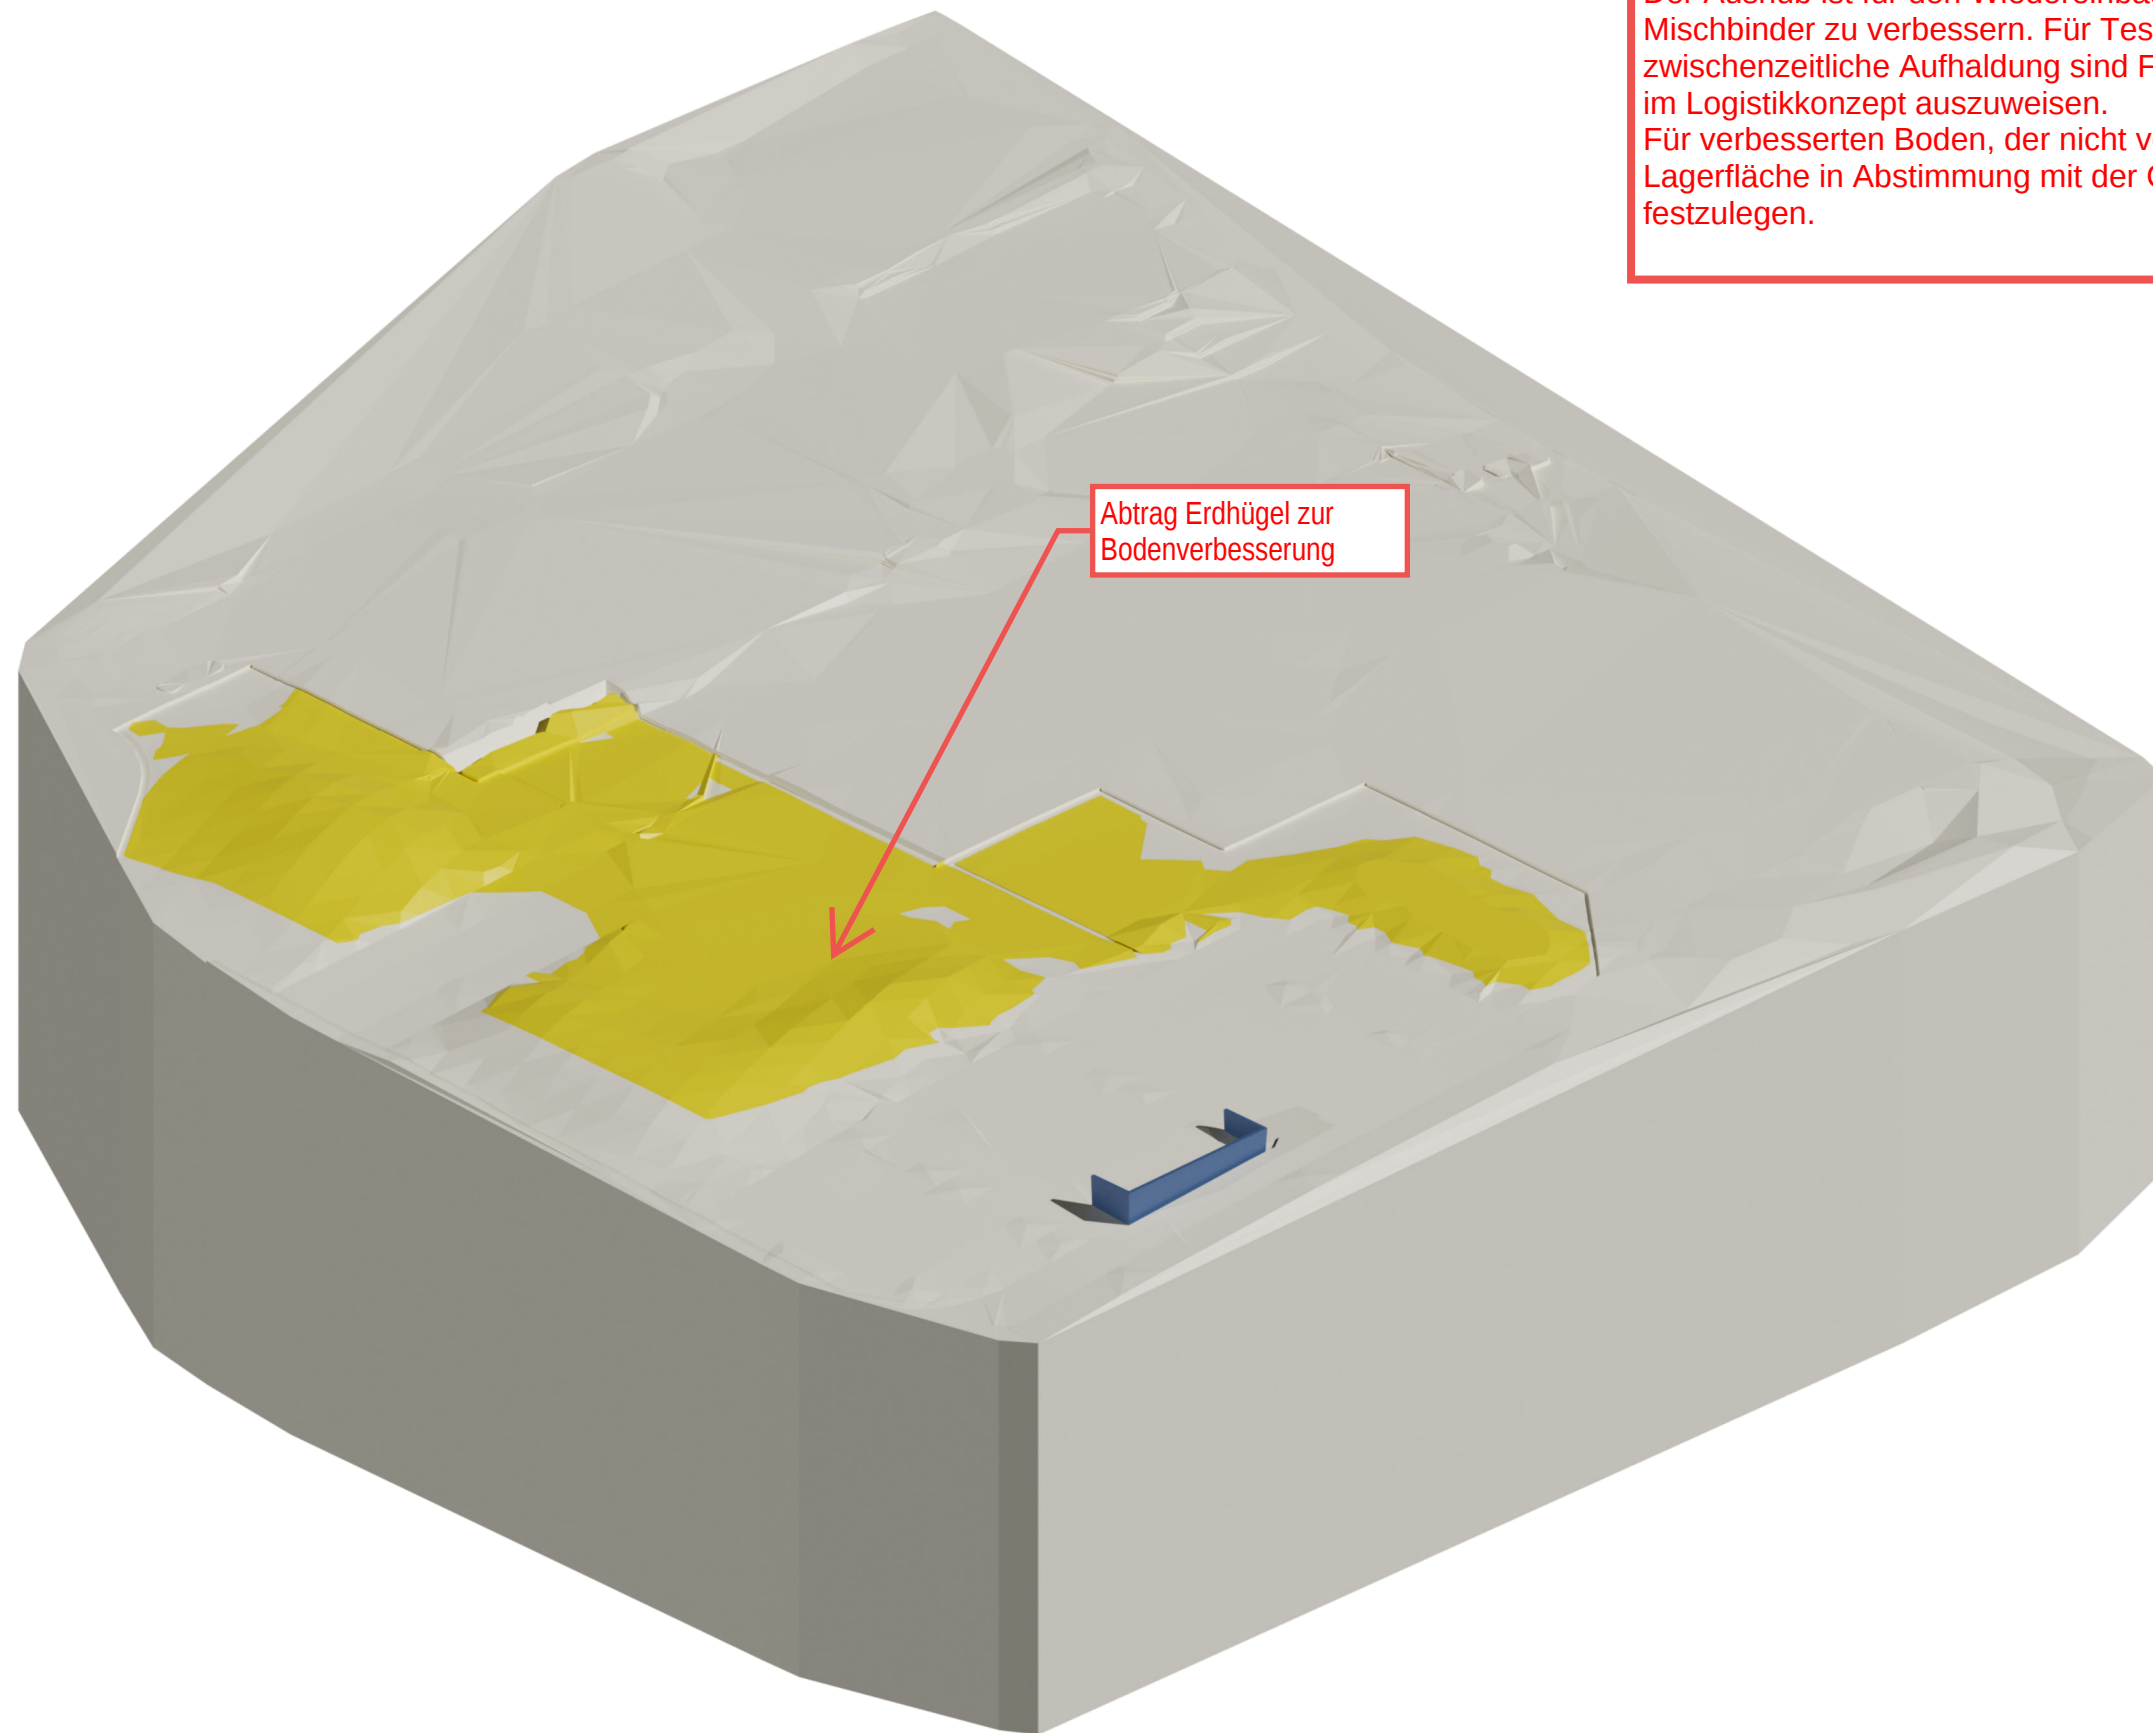


Hinweis:
Der Aushub ist für den Wiedereinbau durch Zugabe von Mischbinder zu verbessern. Für Testfelder und ggf. zwischenzeitliche Aufhaltung sind Flächen nach Bedarf im Logistikkonzept auszuweisen.
Für verbesserten Boden, der nicht verbaut wird ist eine Lagerfläche in Abstimmung mit der Objektüberwachung festzulegen.

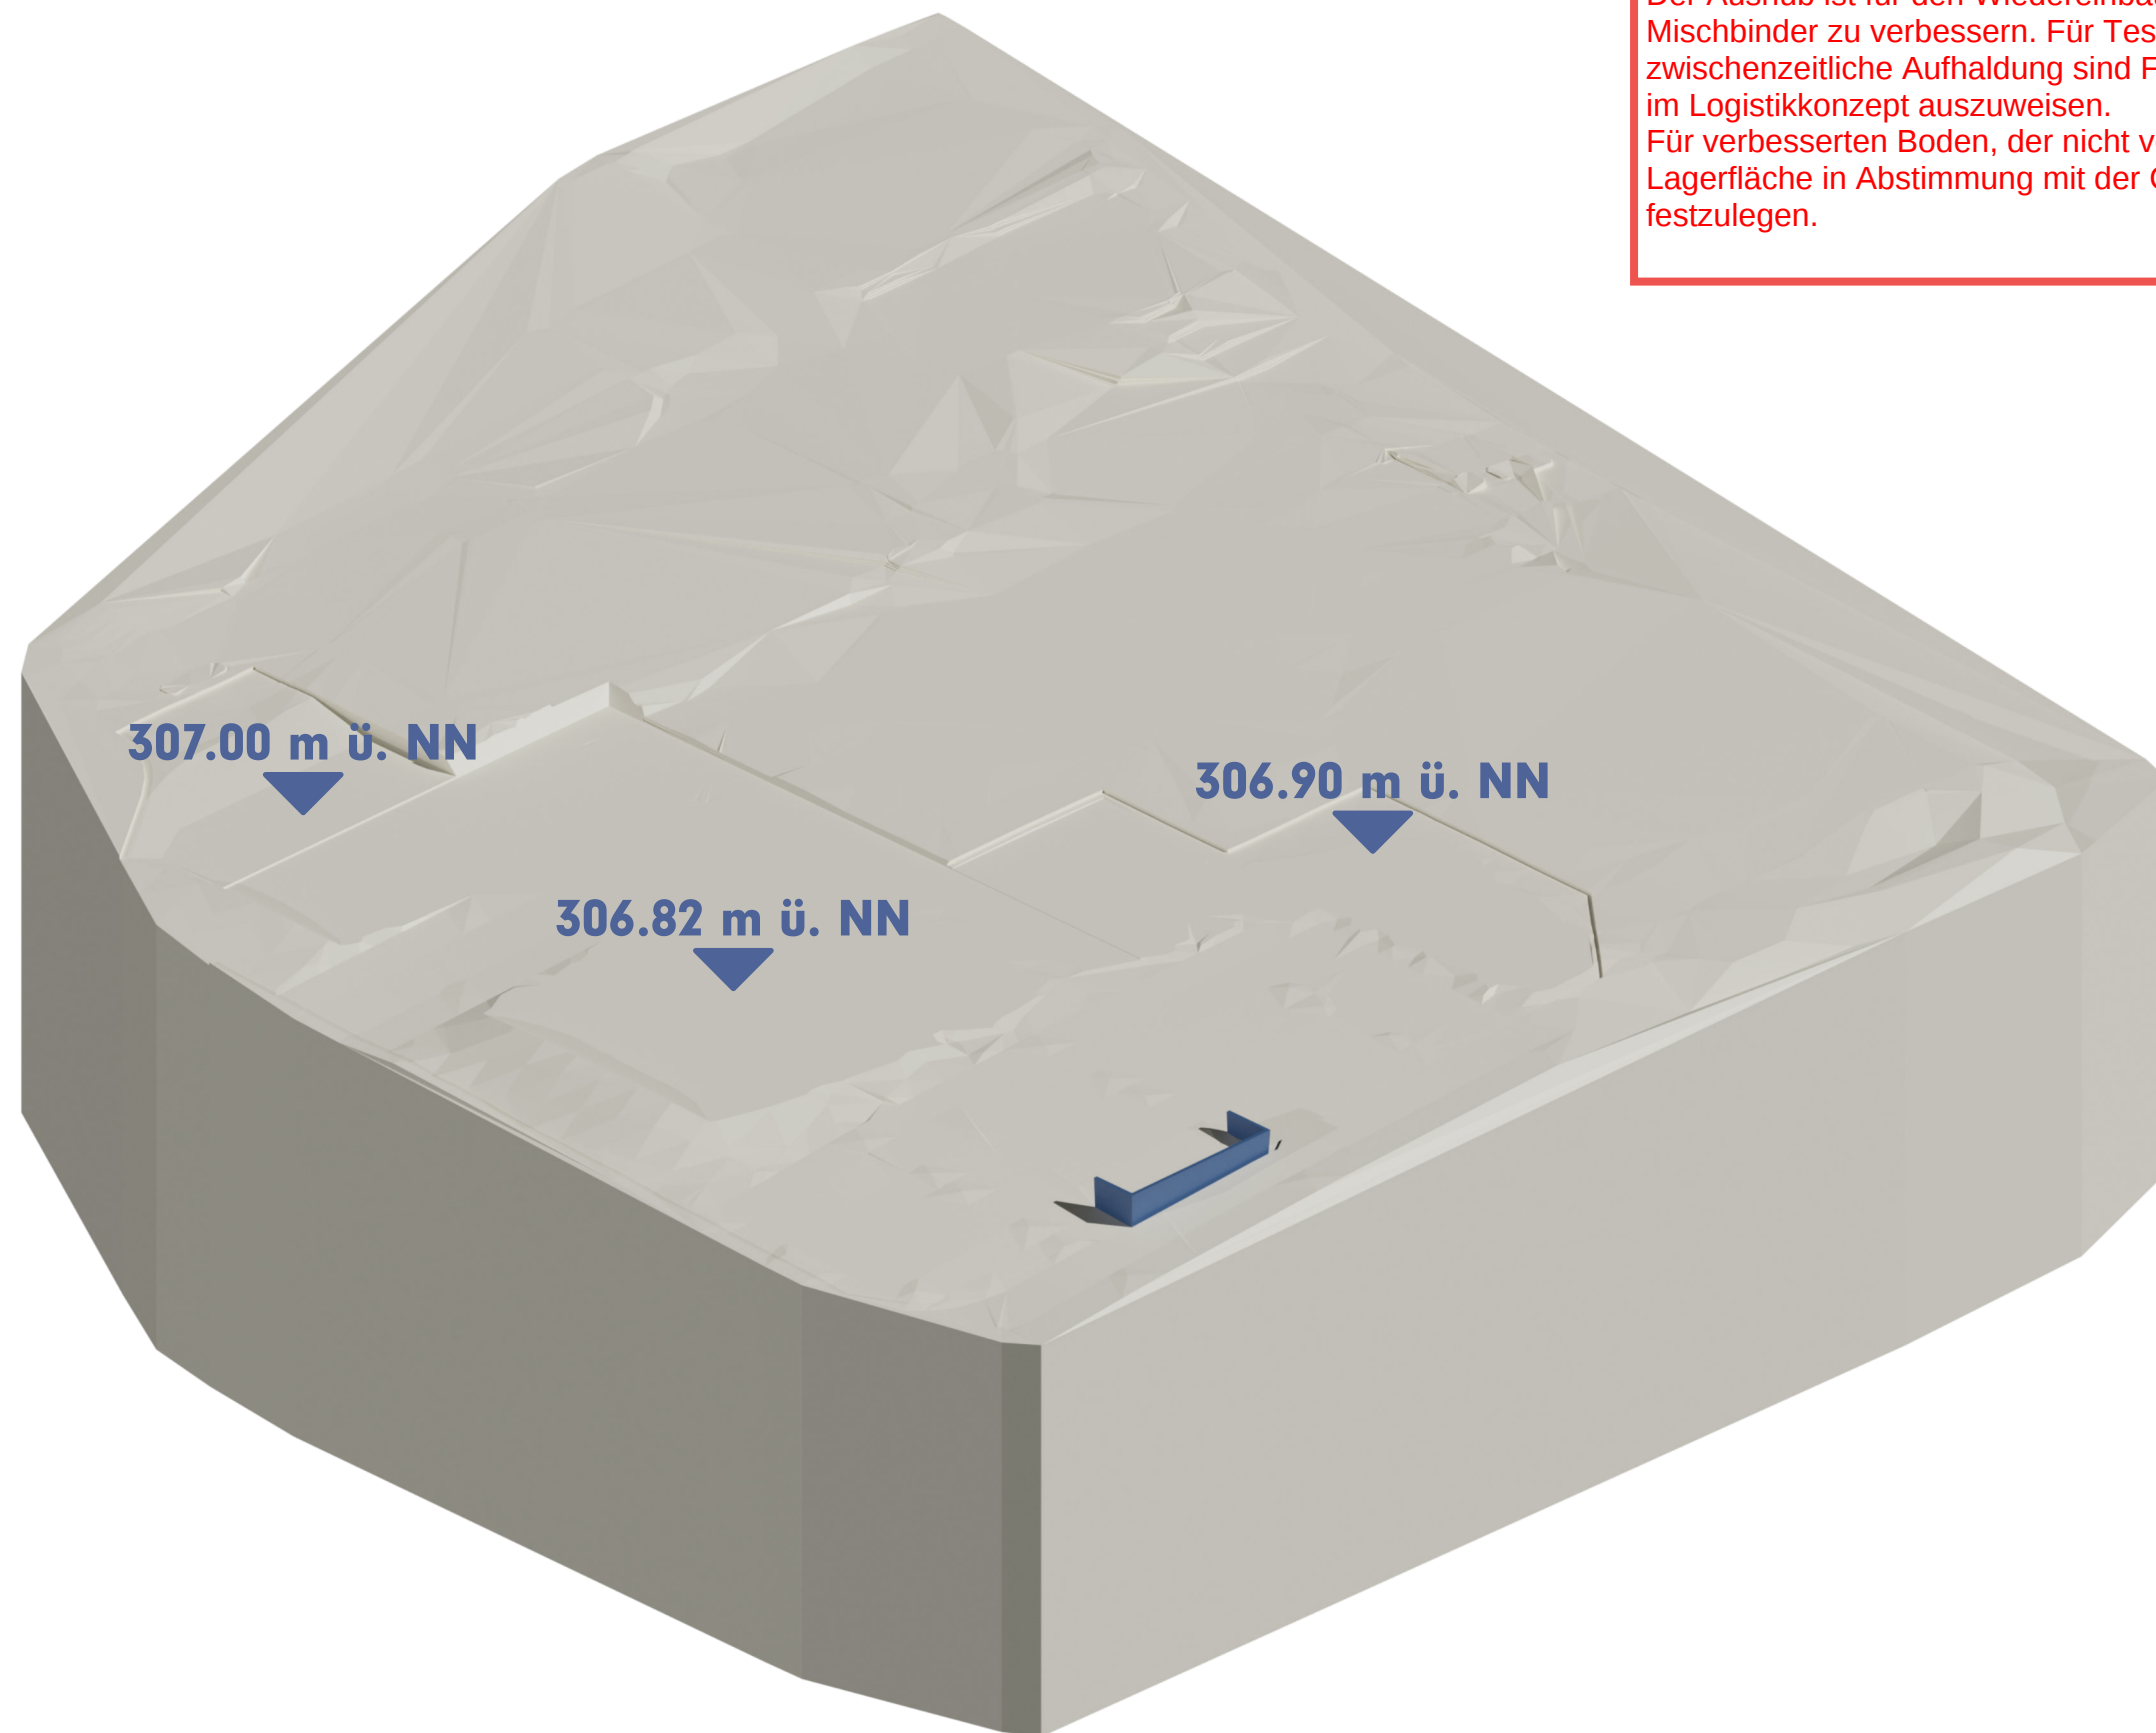

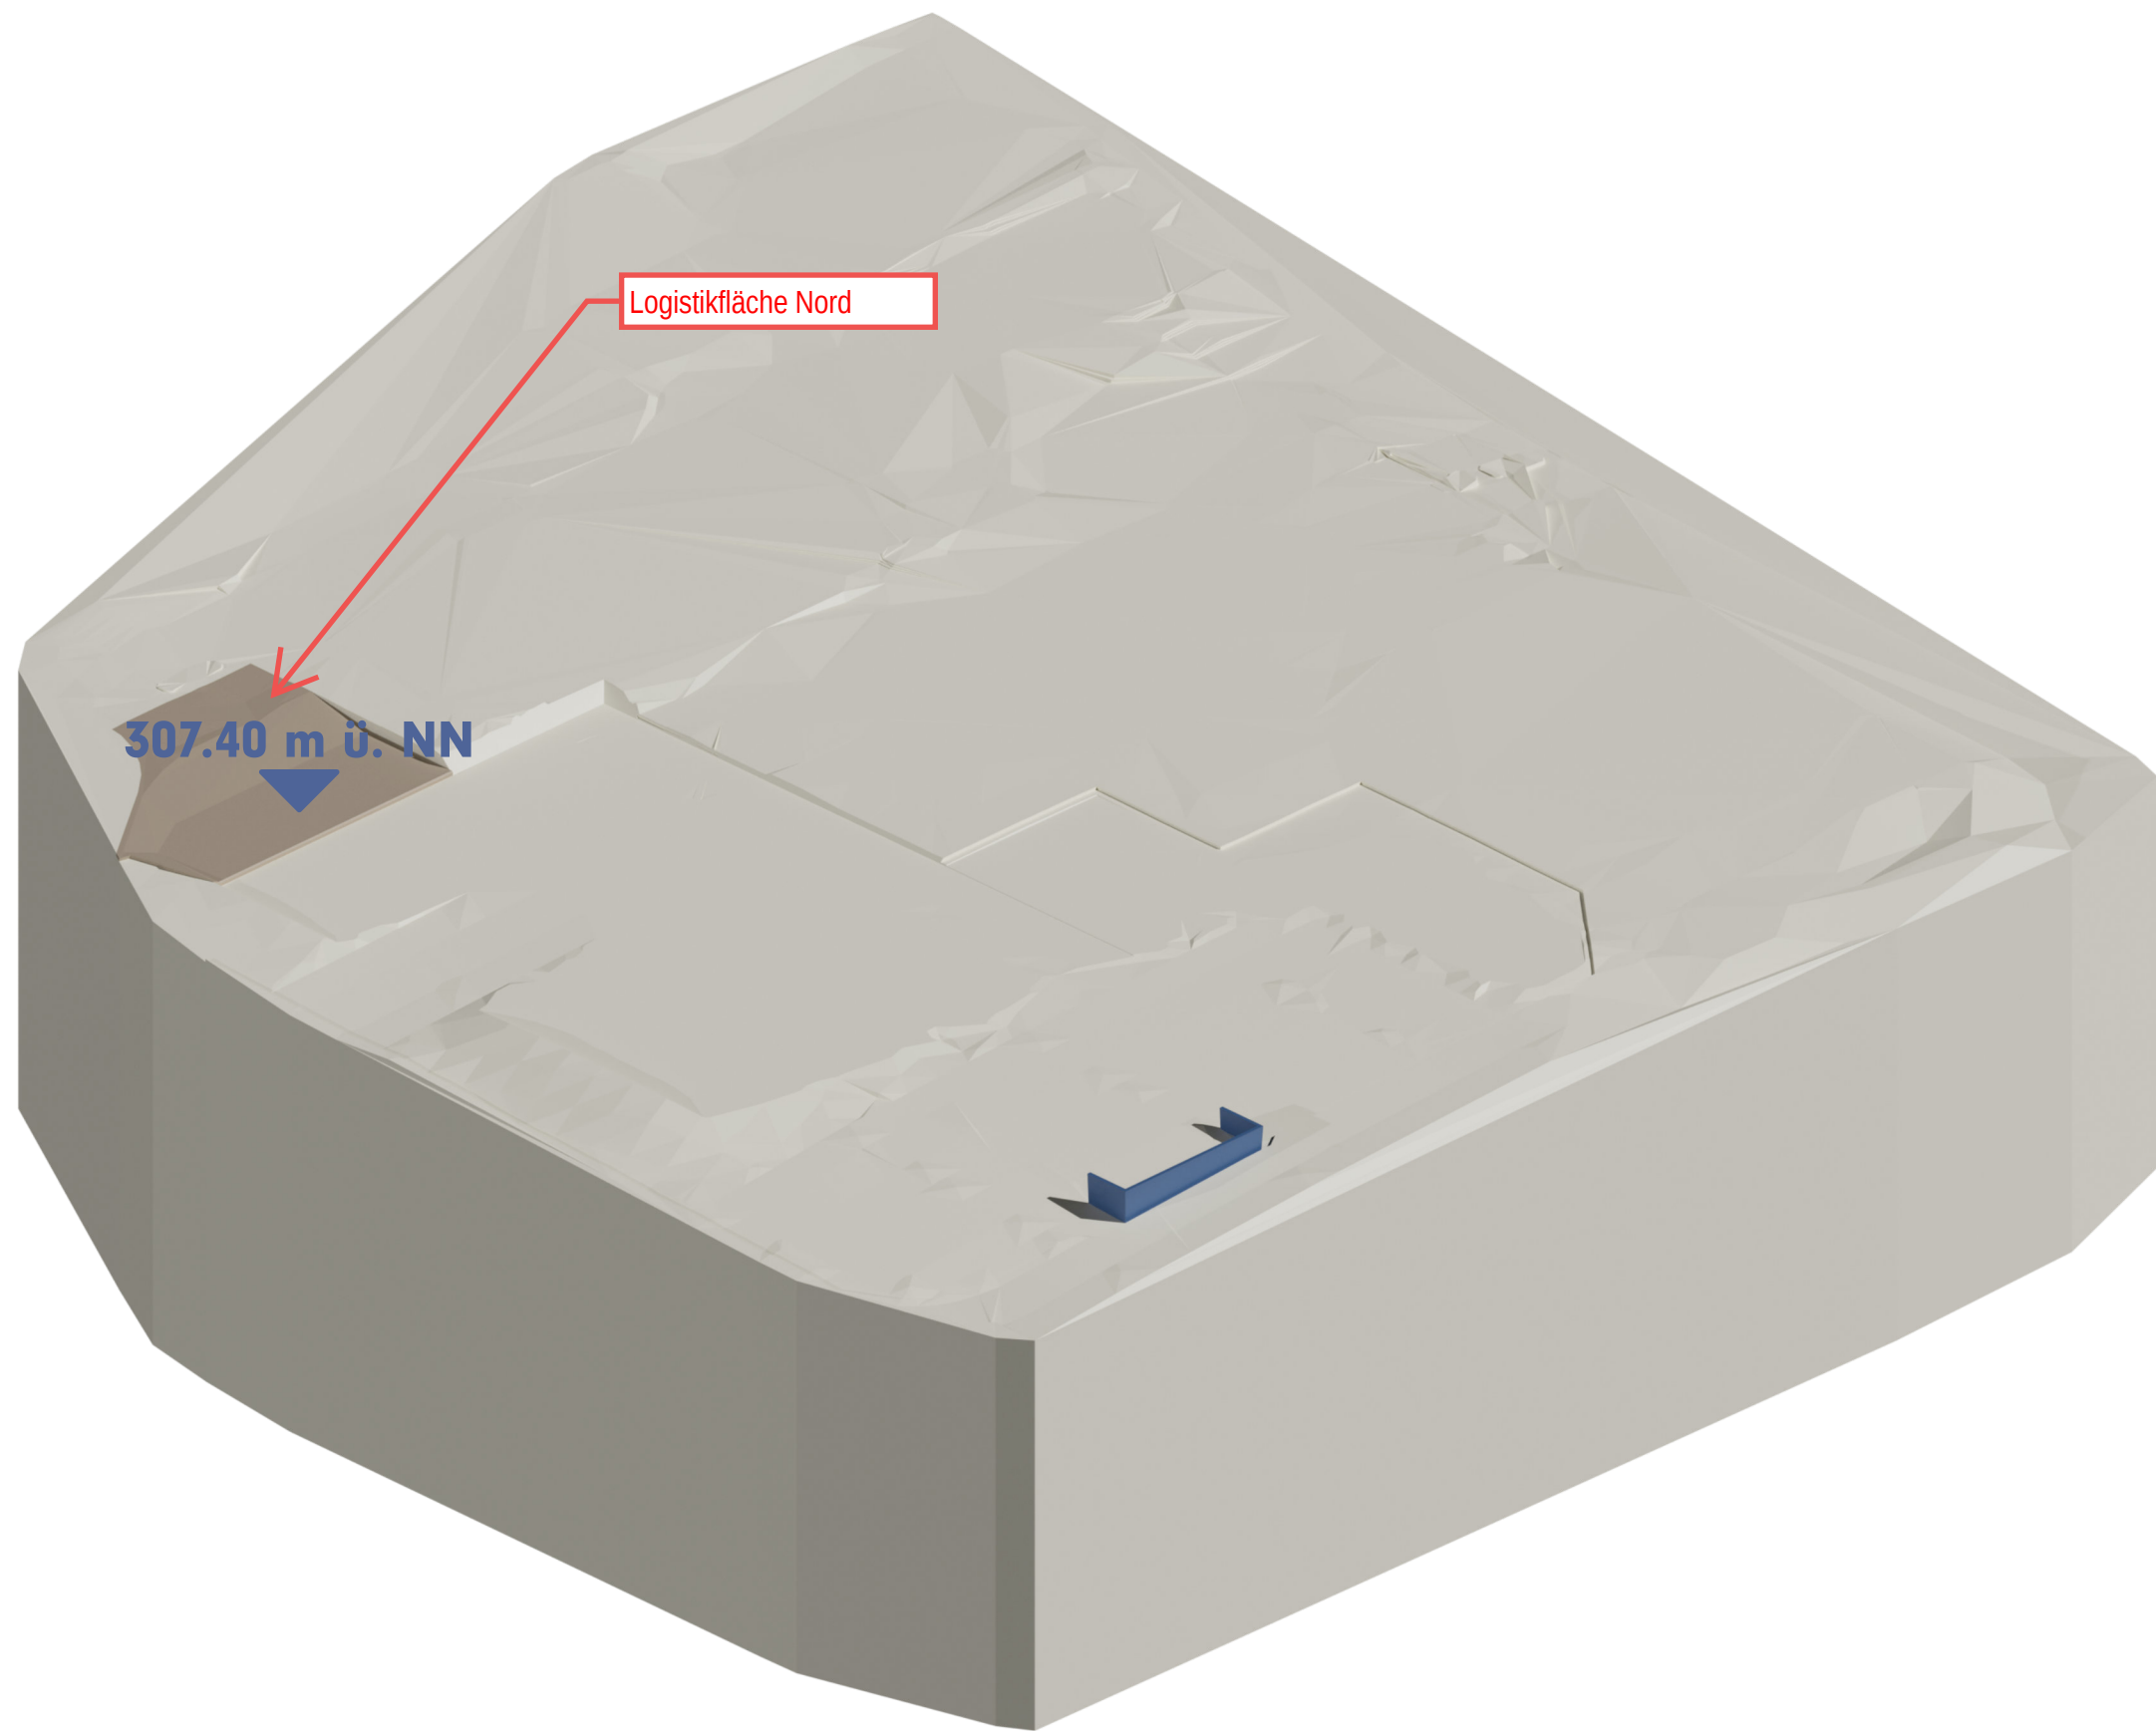


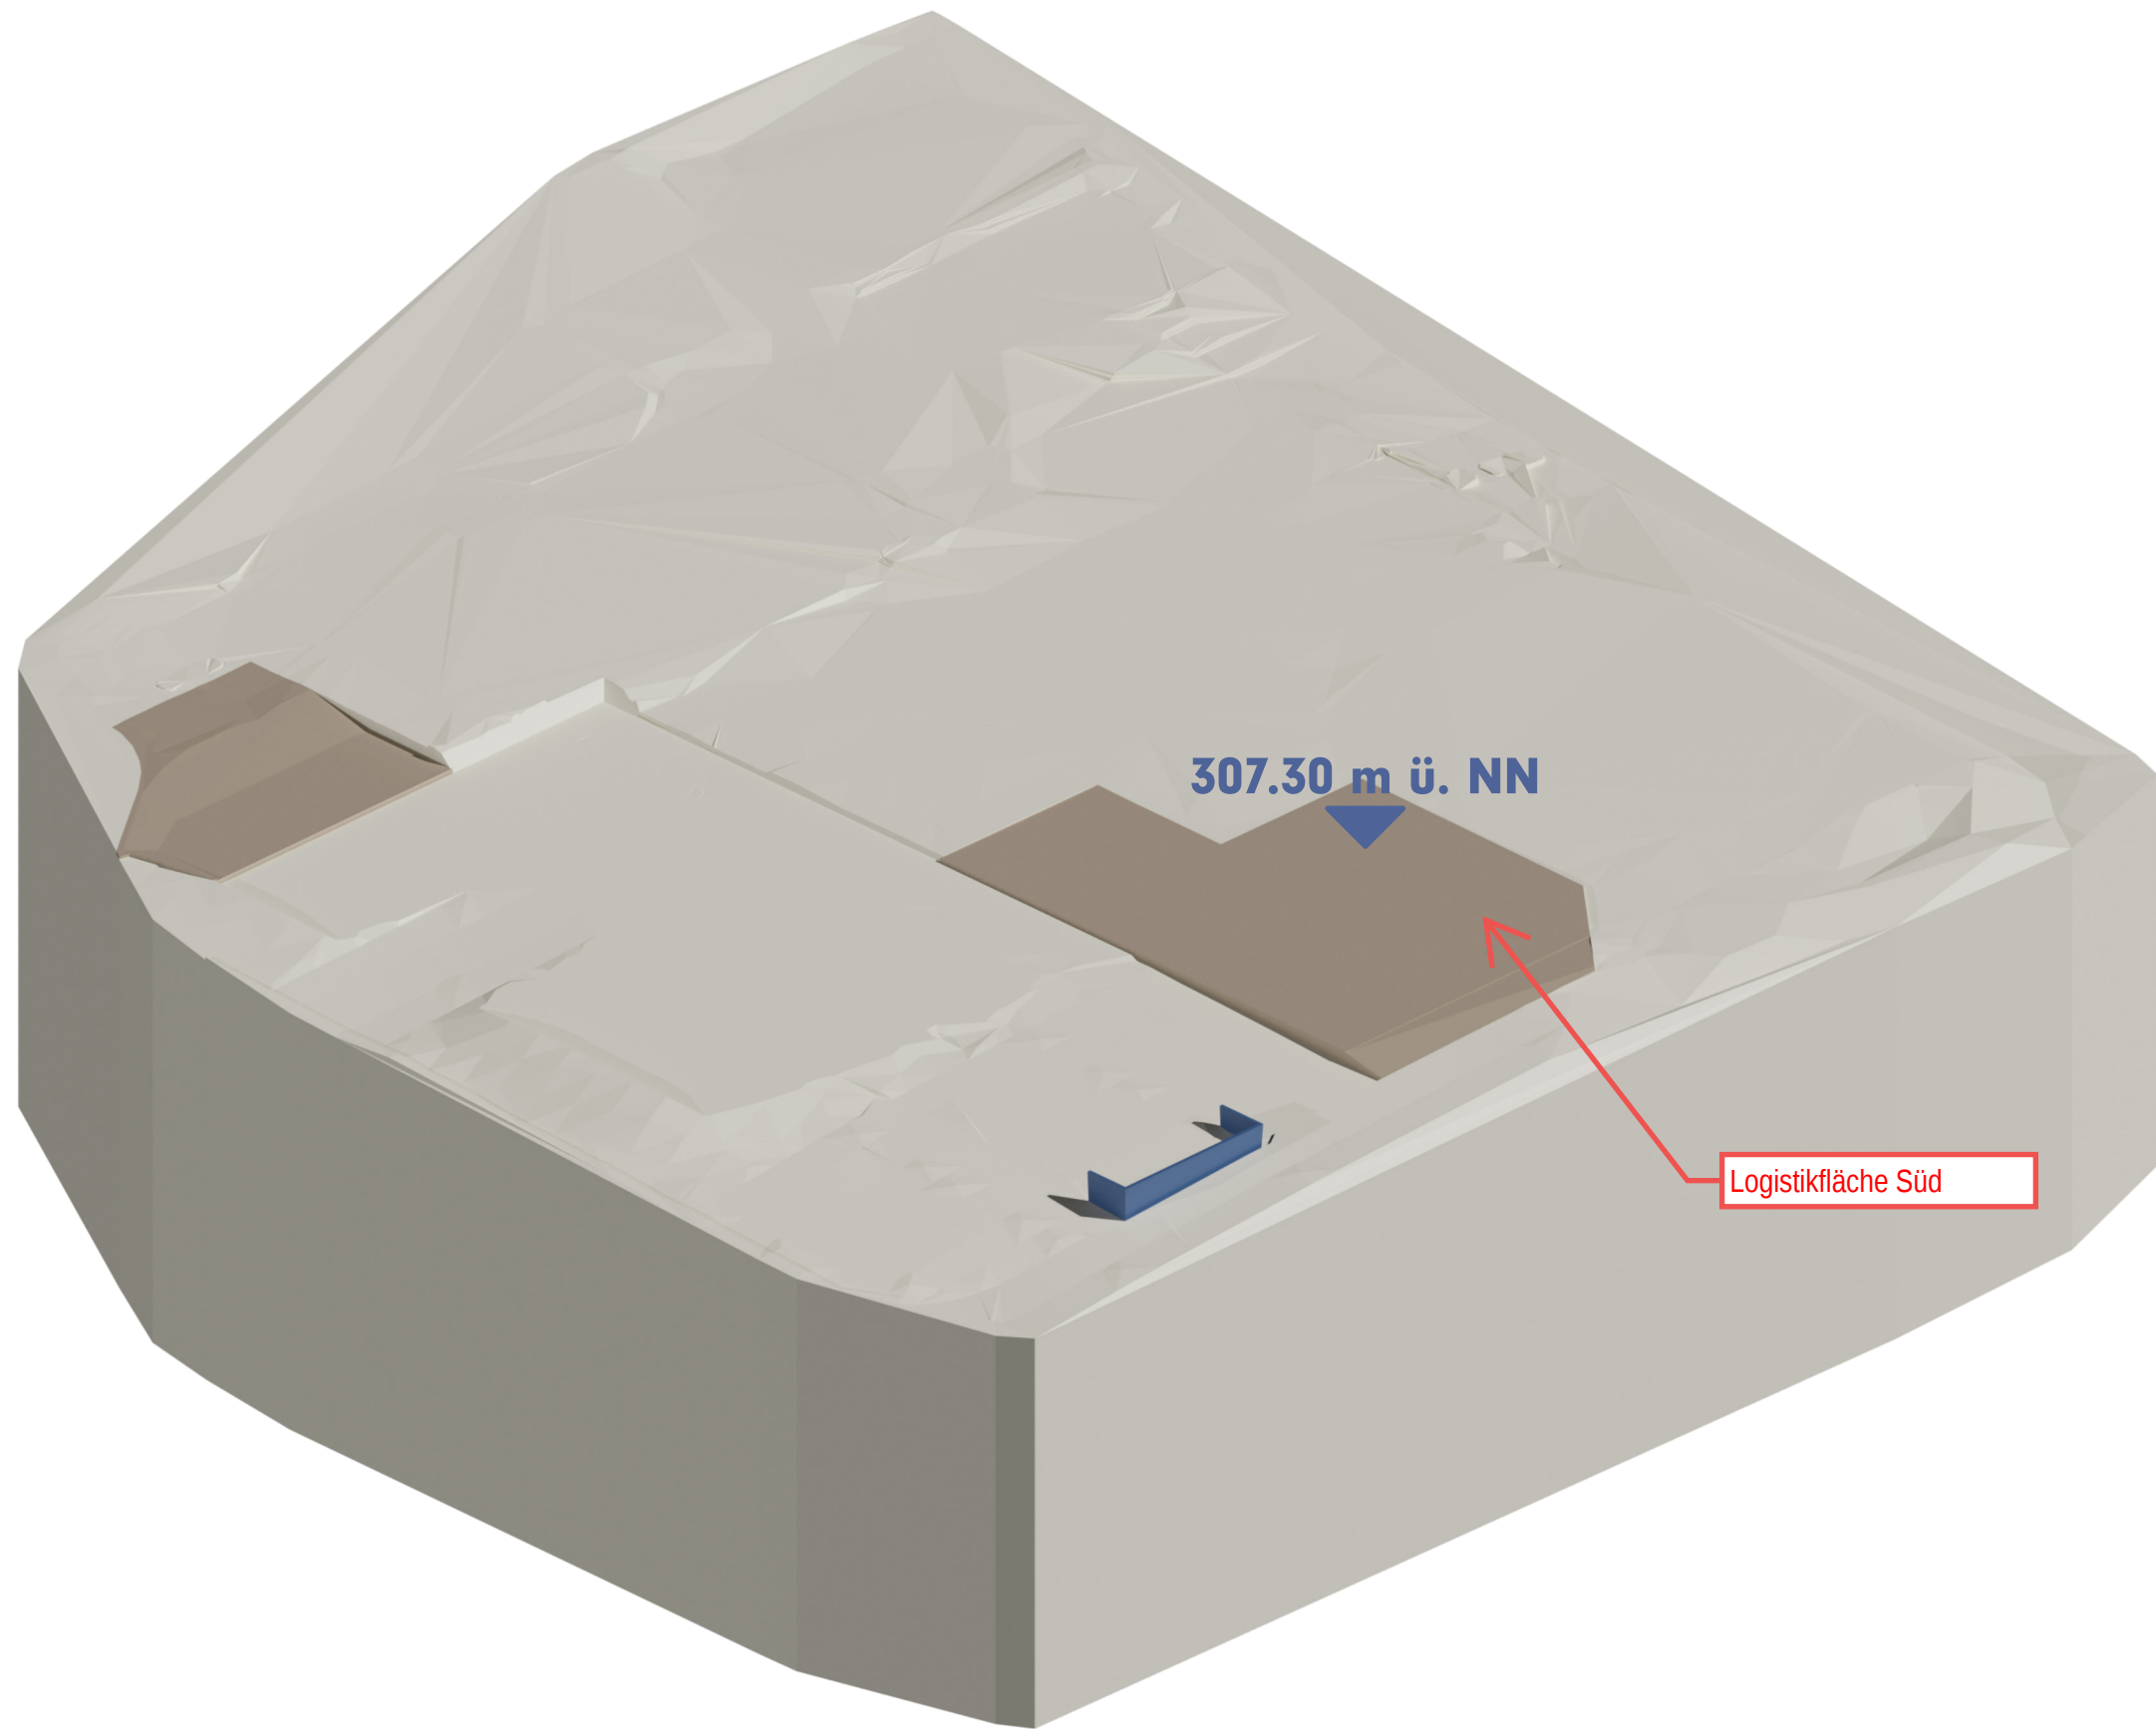


Hinweis:
Der Aushub ist für den Wiedereinbau durch Zugabe von Mischbinder zu verbessern. Für Testfelder und ggf. zwischenzeitliche Aufhaltung sind Flächen nach Bedarf im Logistikkonzept auszuweisen.
Für verbesserten Boden, der nicht verbaut wird ist eine Lagerfläche in Abstimmung mit der Objektüberwachung festzulegen.

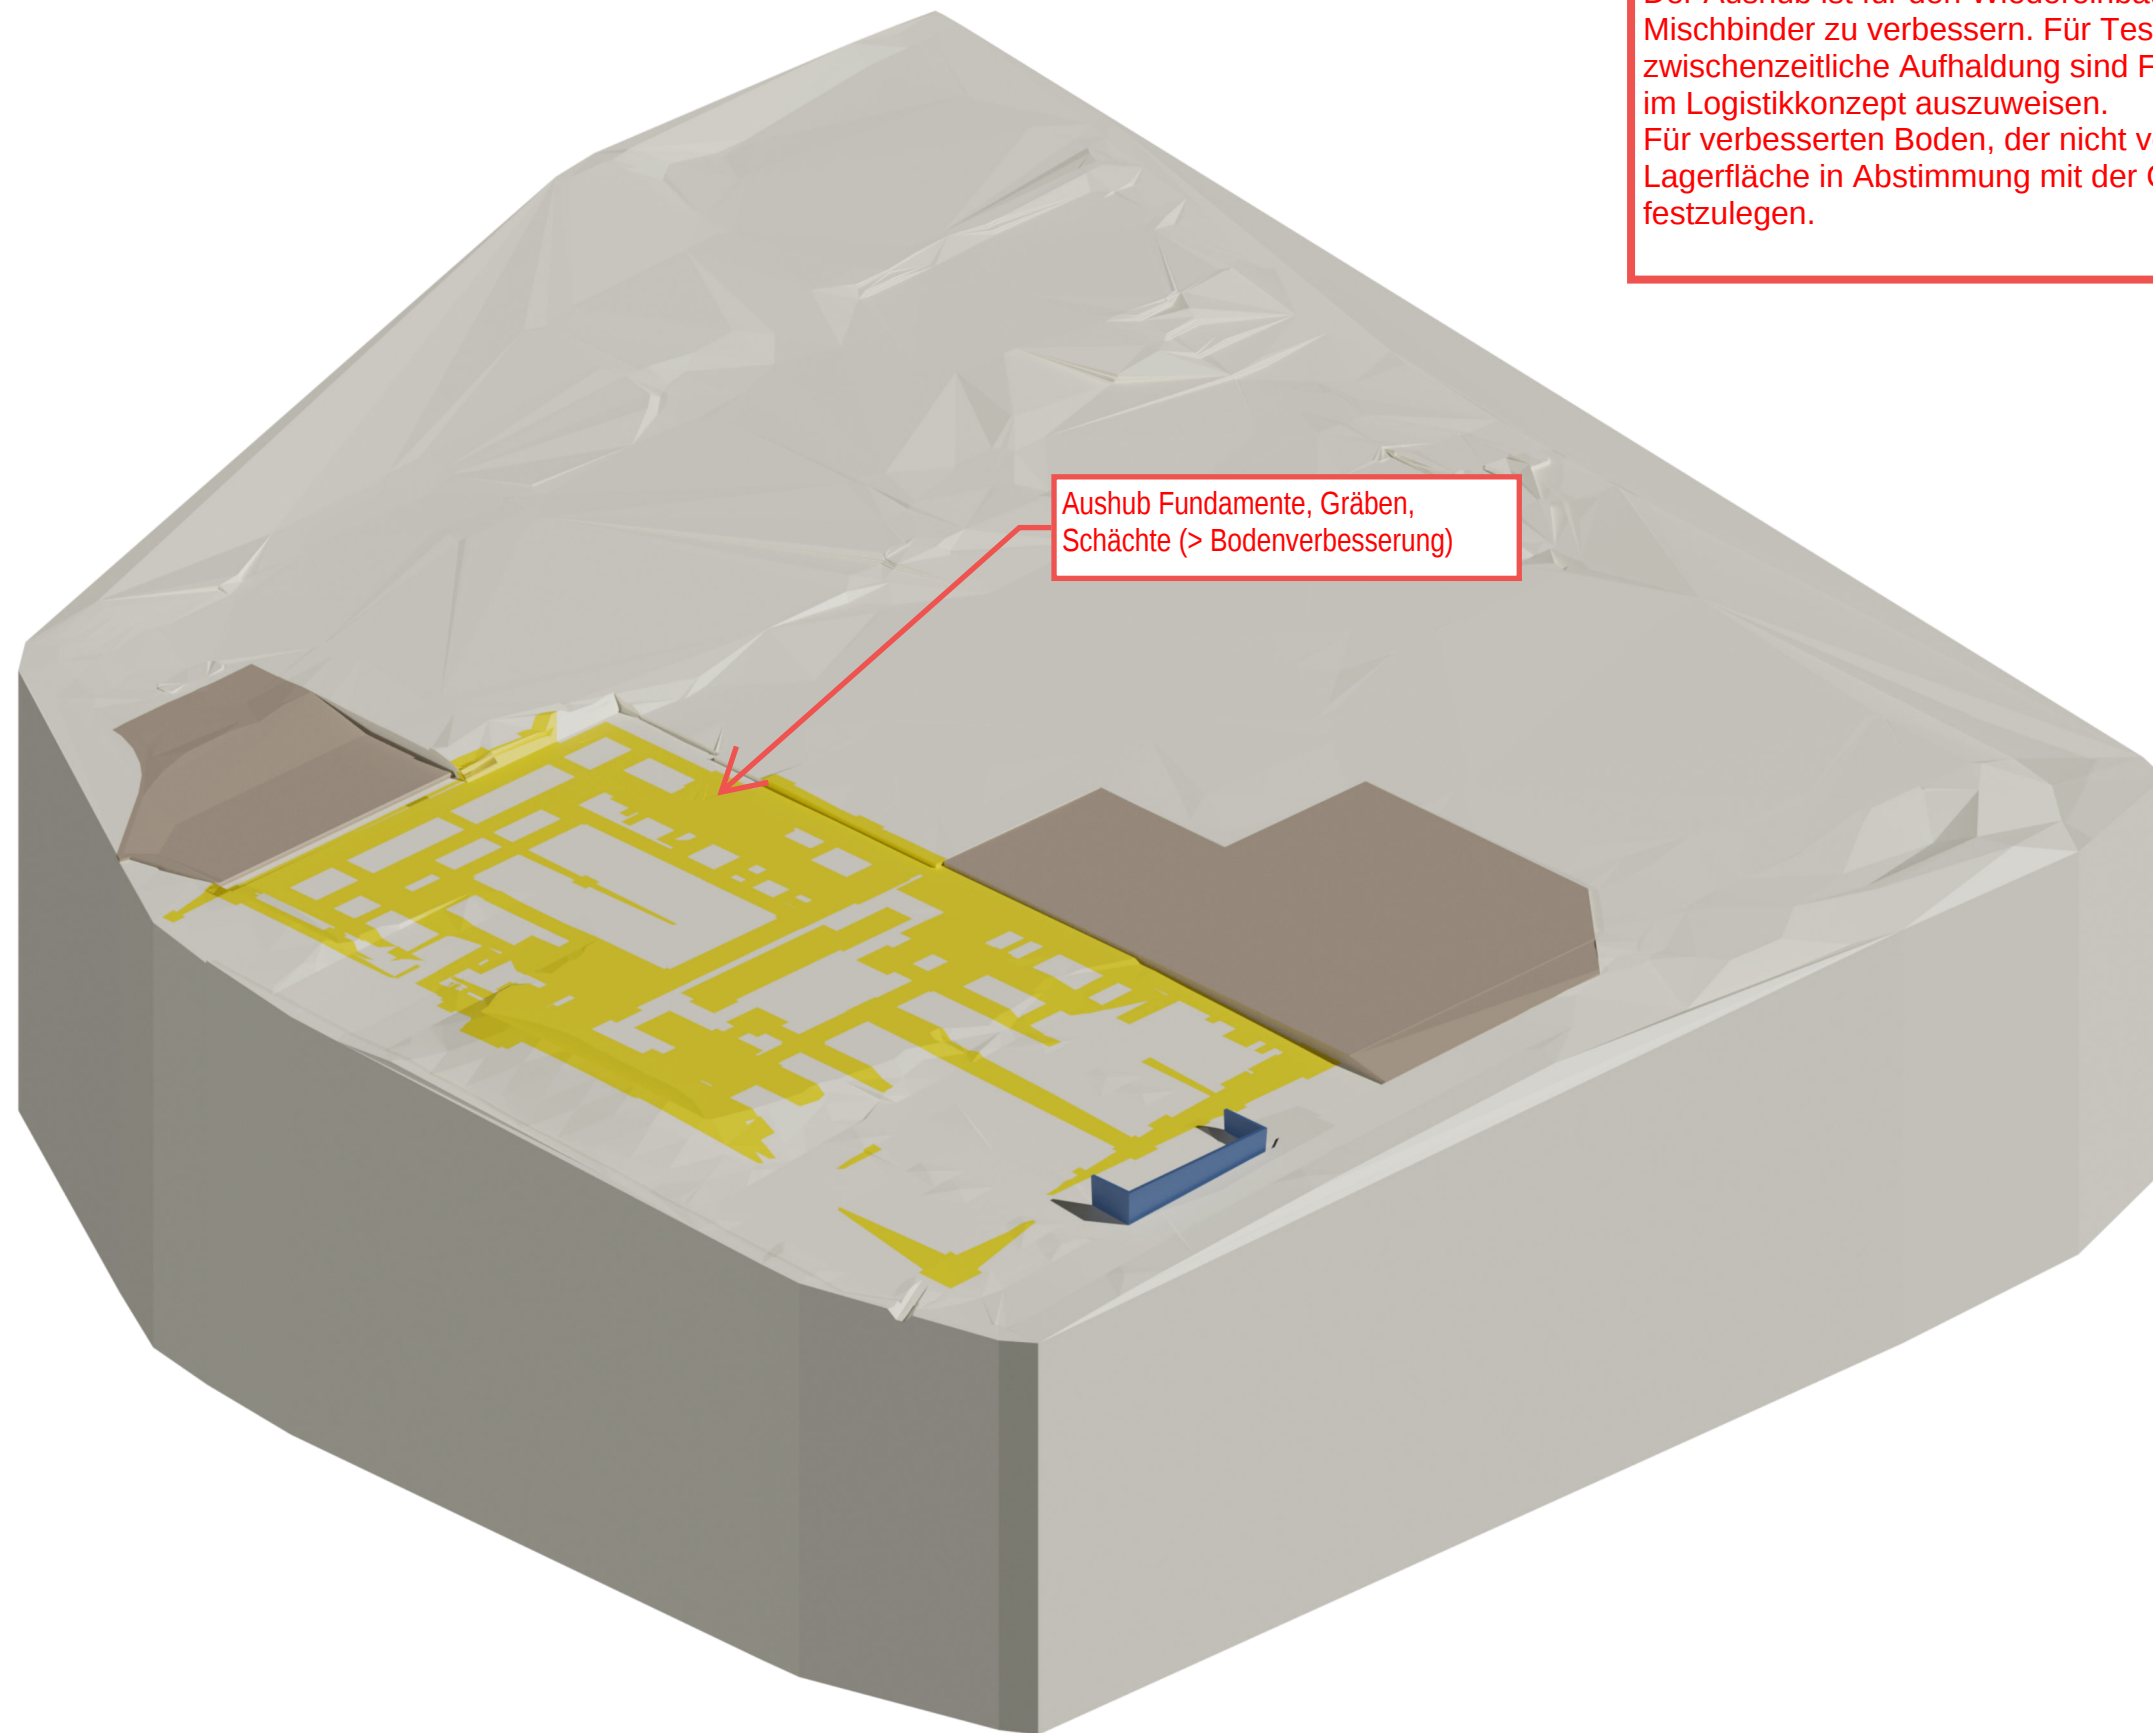

Aushub Fundamente, Gräben,
Schächte (> Bodenverbesserung)

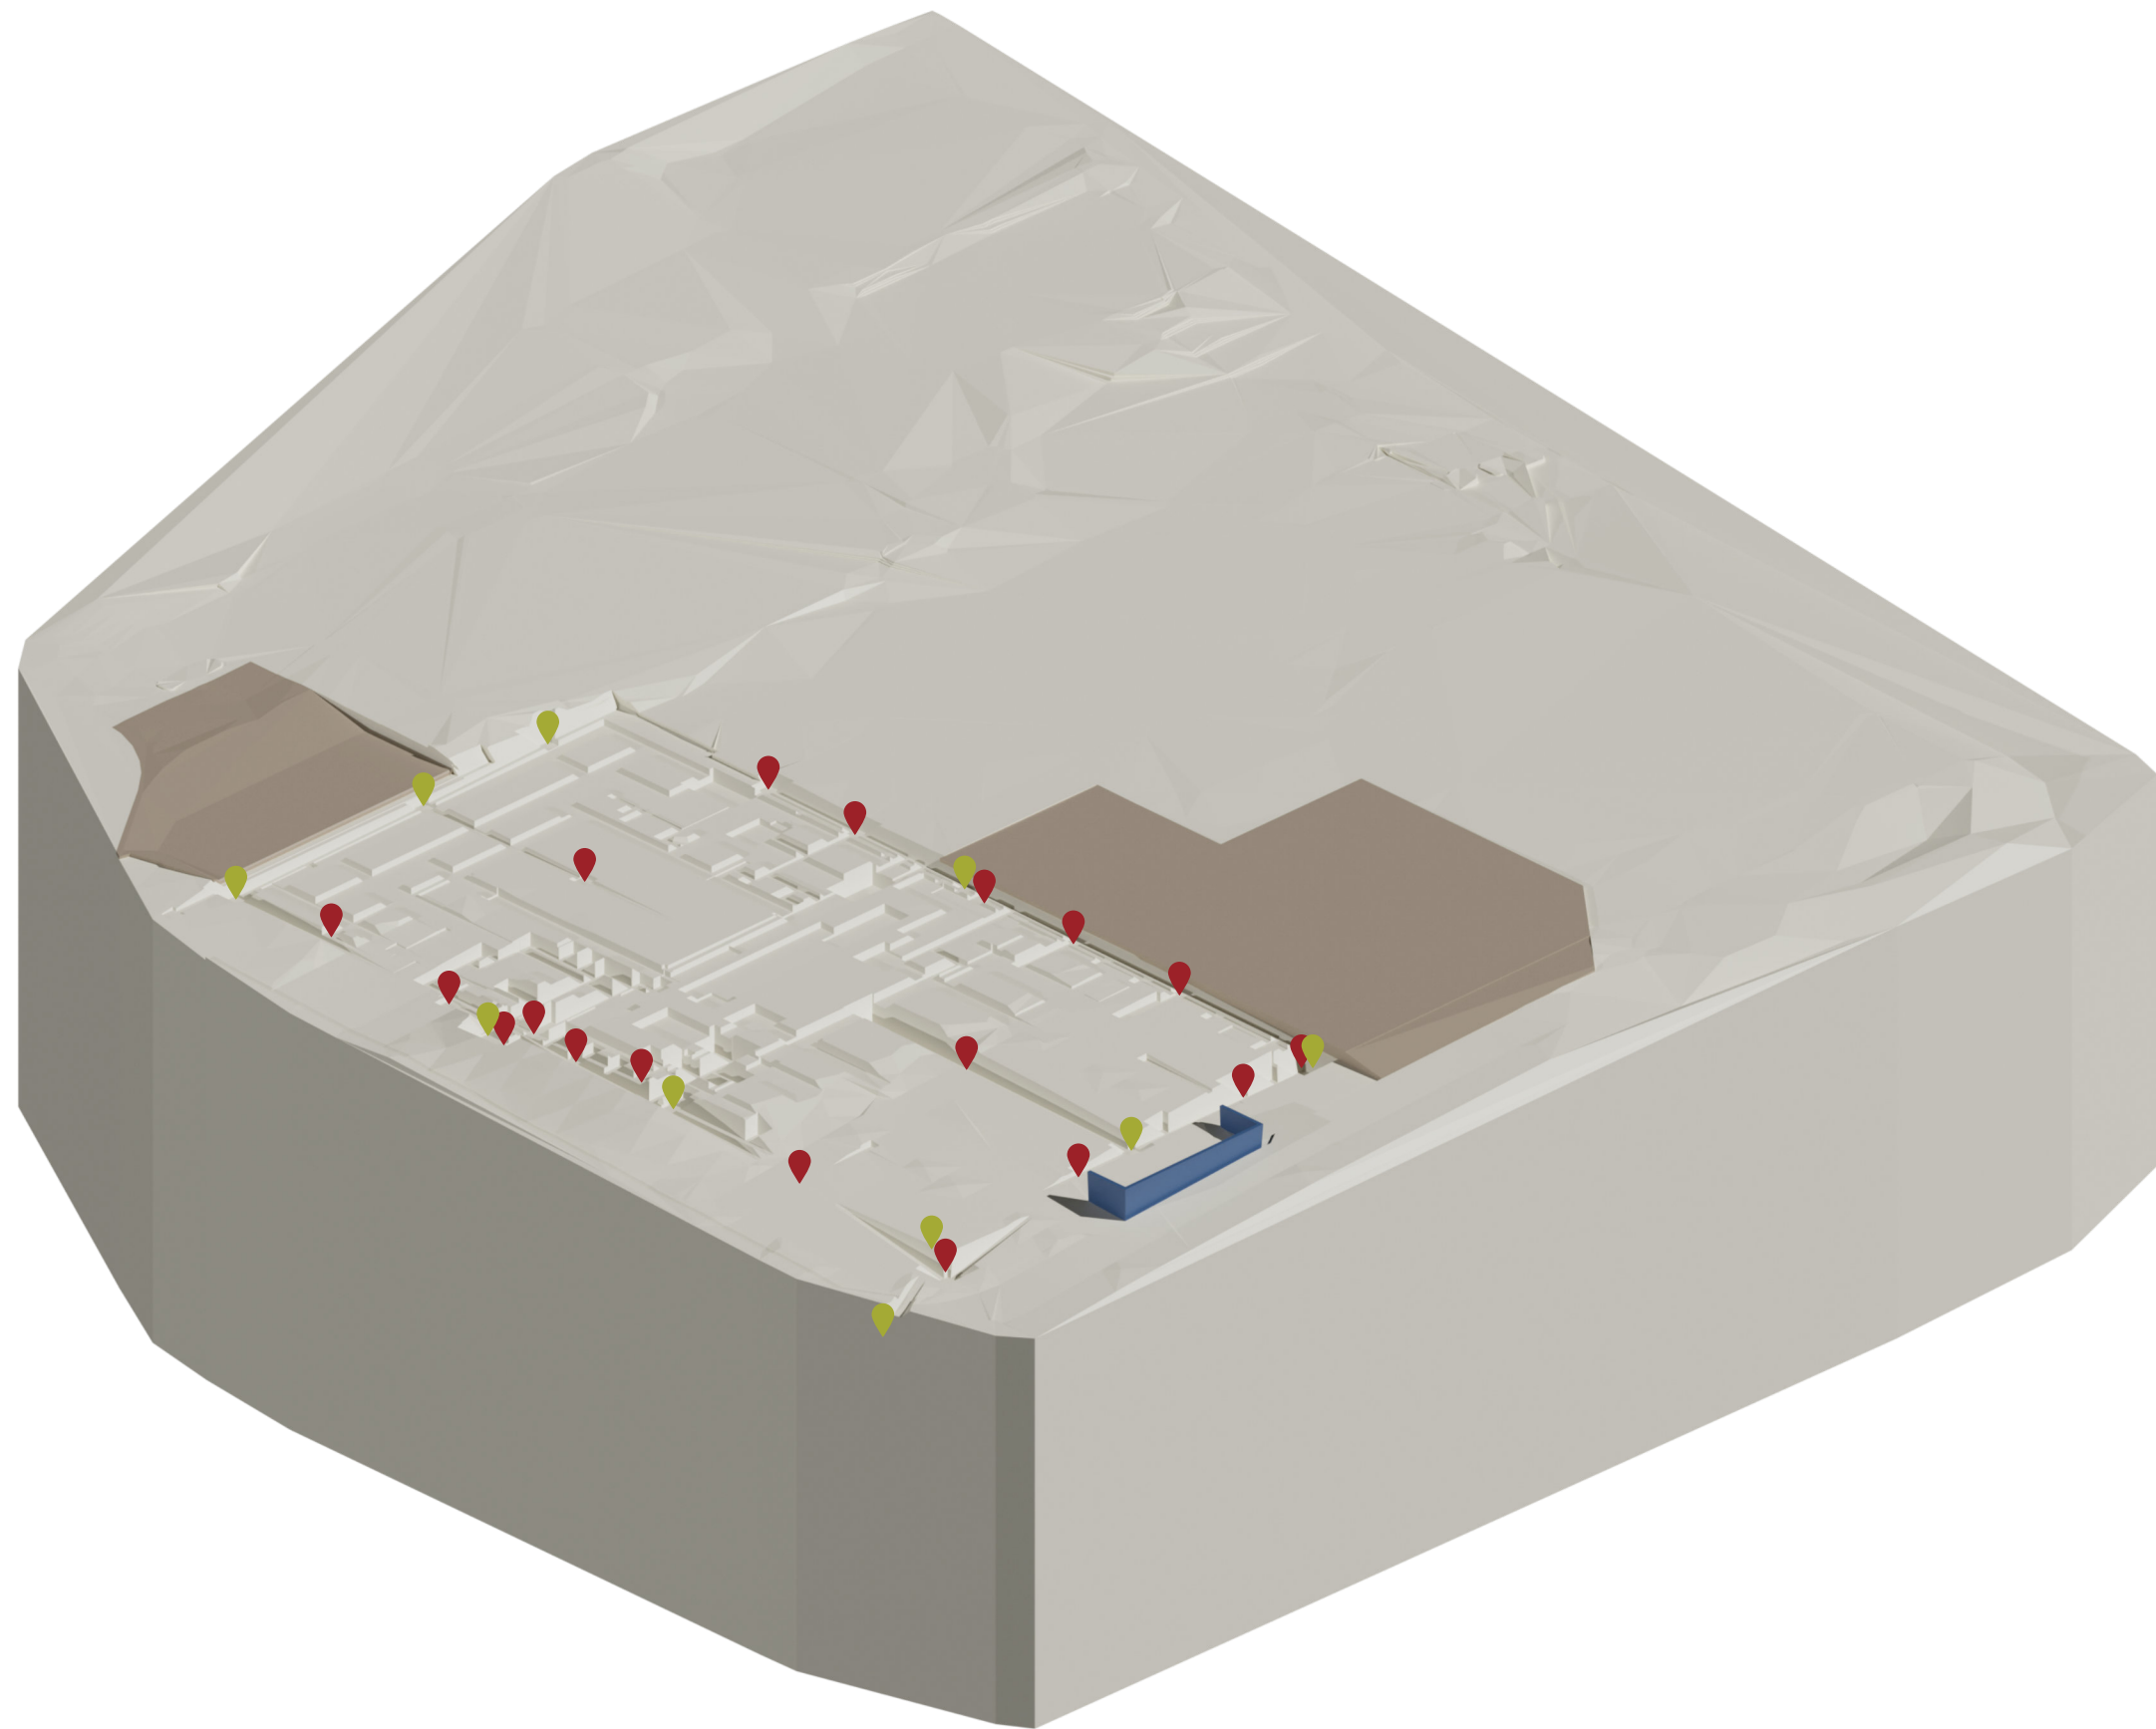

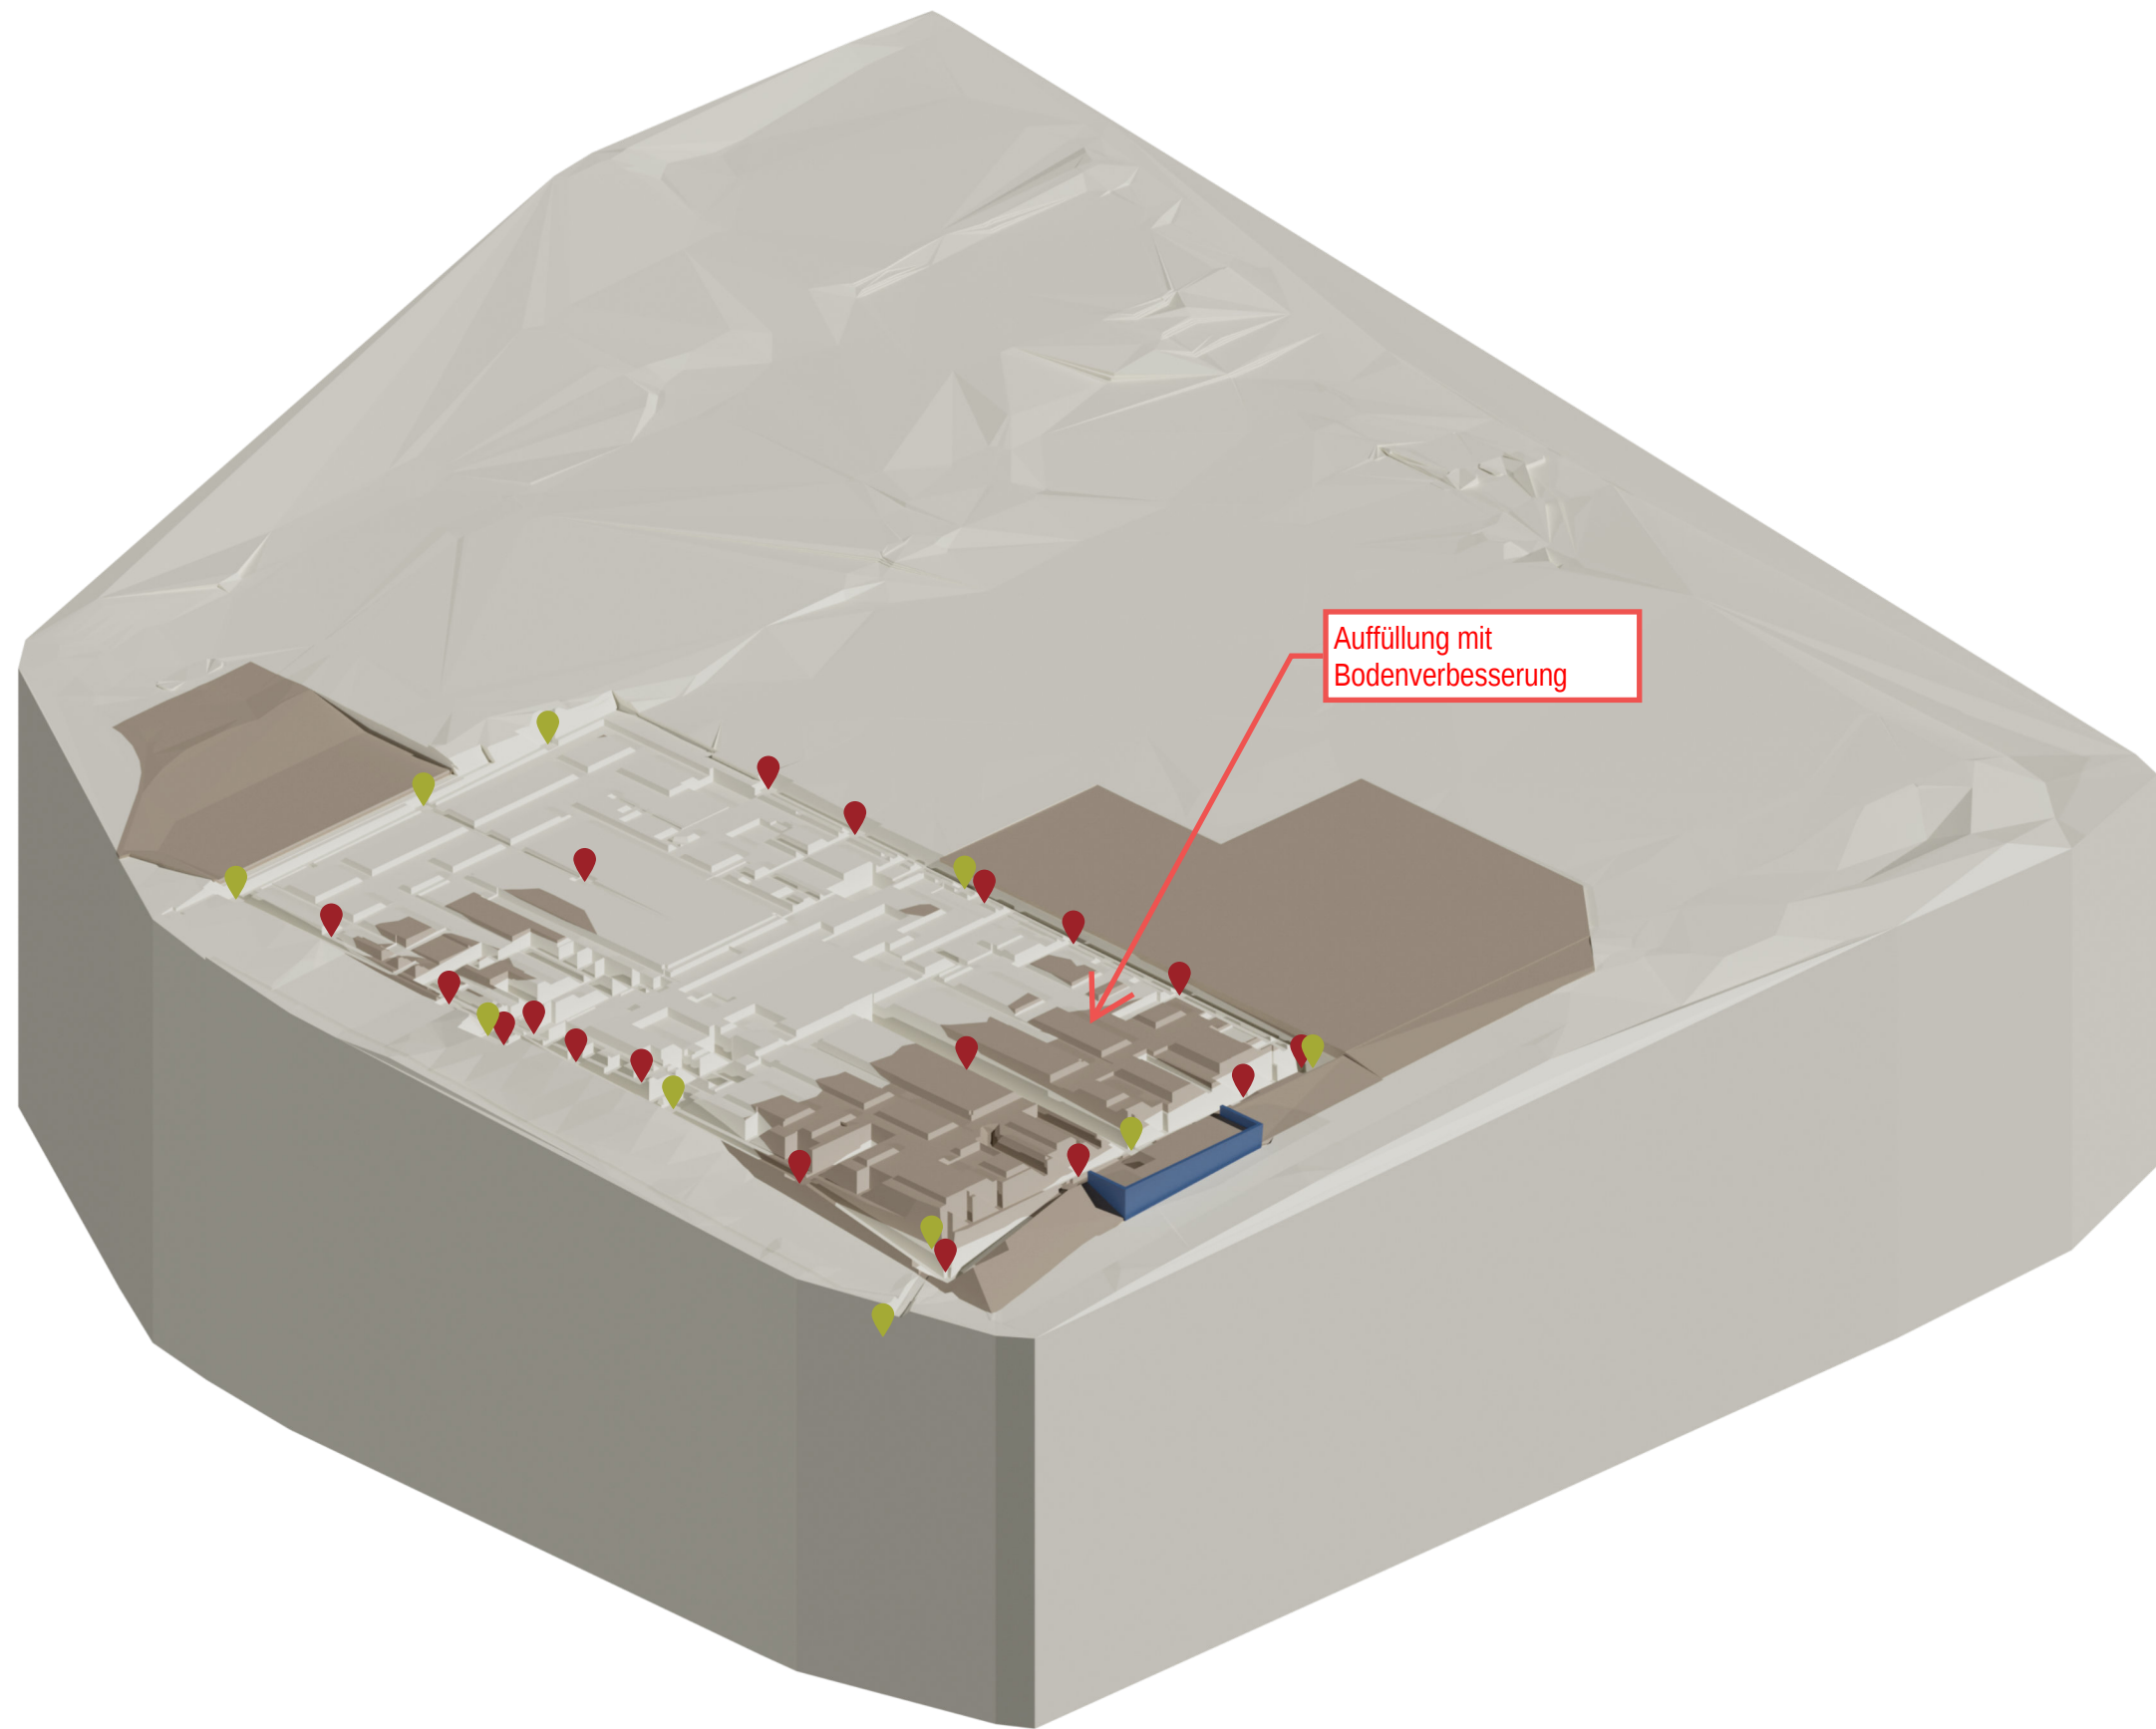

Auffüllung: 2590 m³
Leitungsverlegung und Schachtsetzung bei Auffüllung beachten

📍 Schächte AUS
📍 Schächte TGA

