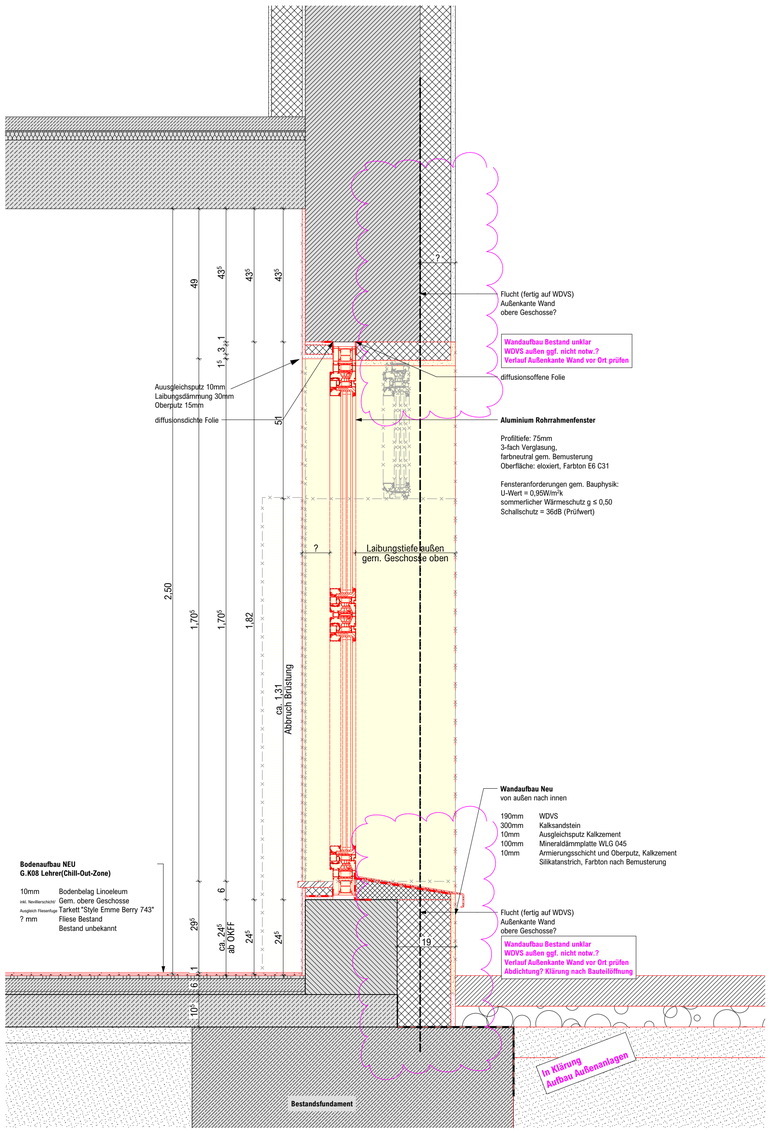

Schnitt Fenster
Untergeschoss

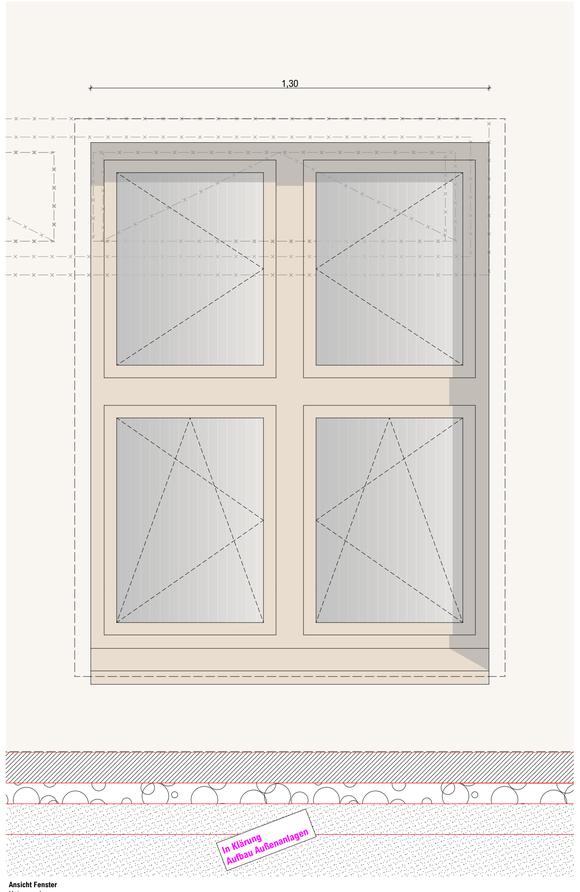

Ansicht Fenster
Untergeschoss

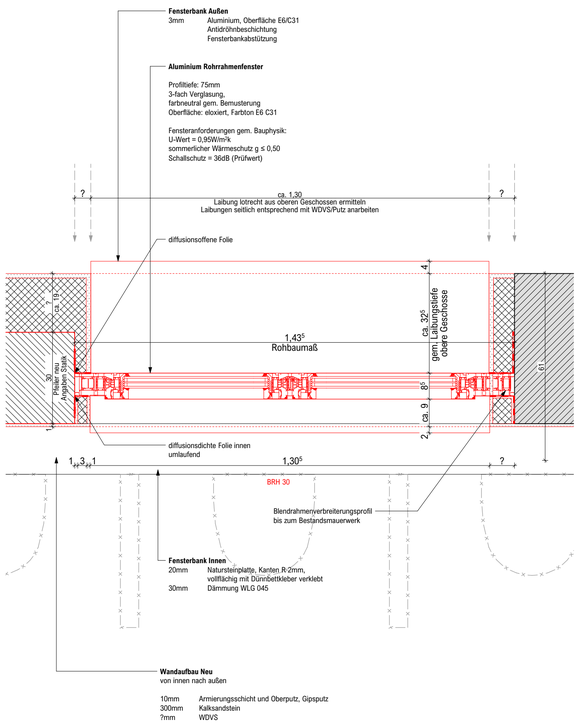

Grundriss Fenster
Untergeschoss

LEGENDE:

FA	Fußbodenaussparung	OKFF	Oberkante Fertigfußboden
FD	Fußbodendurchbruch	OKRF	Oberkante Rohfußboden
DA	Deckenaussparung	UKRD	Unterkante Rohdecke
DD	Deckendurchbruch	VK	Vorderkante
WA	Wandaussparung	UZ/ÜZ	Unterzug / Überzug
WD	Wanddurchbruch	BRH	Brüstungshöhe Rohbau (von OKFF bis OK Brüstung roh)
unbewehrter Beton		BRH_{fertig}	Brüstungshöhe fertig (von OKFF bis OK Fensterbank)
bewehrter Beton		LH_{roh}	lichte Raumhöhe Rohbau (von OKFF bis UK Rohdecke)
Tragendes Mauerwerk		LH	lichte Raumhöhe fertig (von OKFF bis - UK Decke fertig)
Nichttragendes Mauerwerk		EUV	Elektrounterverteilung
Gipskarton		HKV	Heizkreisverteiler
Dämmung weich			
Dämmung hart		Maßketten:	
Holz			Bemaßung - allgemein
Holzwerkstoff			Bemaßung - Neu
Naturstein			Bemaßung - S+D Planung
Stahl			Bemaßung - temporär
Bestand			
Abbruch Konstruktion			
Abbruch Abhangdecke			
Heizkörpernische aumauern			
temporäre Maßnahmen			
M	Fenster motorische Drehöffnung		Fensterbank
D	Fenster Kipp-vor Drehöffnung mit Öffnungsbegrenzer		Gesims Neubildung
K	Fenster Kippfunktion mit Putzschere		Gesims Abdeckung
F_S	Stulpfenster		Laibungsblech
S_L	Sonnenschutz Markisolette		Sturzblech

Index	Datum	Name	Art der Änderung